




Philips  
Original-radio

**FM/MB/LB**

Lyd inn  
10 W

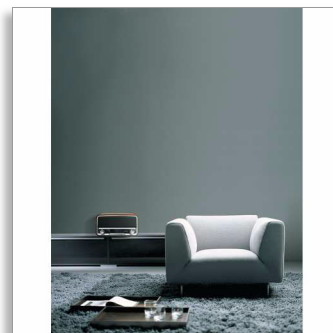

**OR7000**



## Den originale radioen

Gå retro med denne Philips Original-radioen. Den er designet for å lede tankene hen til den populære Philips-radioen på 50-tallet. Du får en dyp, kraftig bass med bassrefleks-høytalersystem, og radioen har et stort bakgrunnsbelyst LCD-display.

### Opplev Hi-Fi-radio

- Stereolyd i høy kvalitet for bedre musikknytelse
- FM/MW/LW stereotuner
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

### Lett å bruke

- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Innebygd klokkevisning
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

### Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

# PHILIPS

Original-radio  
FM/MB/LB Lyd inn, 10 W

# Spesifikasjoner

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, MB, LB
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Automatisk digital søking
- Frekvensområde: (FM) 87,5–108 MHz

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

## Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)



## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Drift

- Strømtype: AC-inngang

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 330 x 150 x 163 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Strømledning (VDE & Storbritannia), Brukerhåndbok, Garantisertifikat

OR7000/12

# Høydepunkter

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkens samlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

## Stor bakkbelyst LCD-skjerm



Bakkbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229  
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)