



Philips
蓝光 SoundStage 家庭影院

2.1 声道集成式低音扬声器

蓝牙® 和 NFC
HDMI ARC
播放蓝光光盘

HTB4150B

提升电视音效所需的一切

电视最佳伴侣

用这款电视 SoundStage 提升您的家庭娱乐体验。将电视放在上面，连接一根线缆，便可以欣赏电影和音乐。还有什么？NFC 实现一键式蓝牙® 配对，轻松聆听音乐。

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- HDMI 提供高清电影和画质

简约设计

- 与您的电视完美配搭，只需将其放在上面即可
- 触摸屏令播放和音量控制更加直观


在观看电视或电影时享受饱满音质

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 杜比数字和 DTS，带来更出色的环绕音效
- 集成式低音扬声器，带来震撼的低音效果

PHILIPS

产品亮点

杜比数字和 DTS

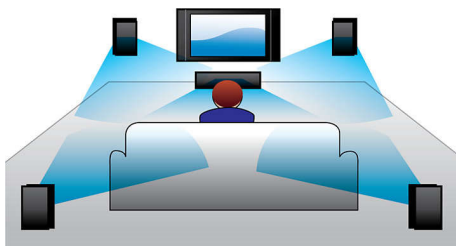

进入数字生活，尽享音乐和电影的畅快。就算是立体声音乐，音效一样无比动听，这是因为杜比数字和 DTS 数字环绕声提升了音乐和视频效果，让家庭影院扬声器带给您真正沉醉的环绕音效吧。

全高清 3D 蓝光




在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

HDMI 提供高清电影



HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。

蓝牙无线传输

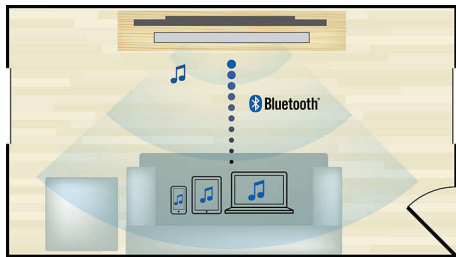


从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

集成超重低音扬声器

集成式低音扬声器为 SoundStage 提供增强电视低音所需的澎湃动力，无需额外占用空间。它还具有各种动态低音增强功能，可增强电影或音乐中的低音效果。通过集成低音扬声器，SoundStage 无需额外的外部装置即可产生浑厚低音。

NFC 技术

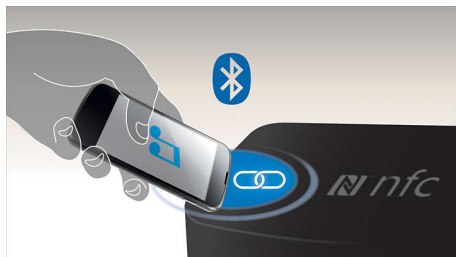

使用一触式 NFC（近场通信）技术轻松配对蓝牙设备。只需轻触支持 NFC 的智能手


机或平板电脑上扬声器的 NFC 区域来开启扬声器，便可进行蓝牙配对并开始串流播放音乐。

与您的电视完美搭配




SoundStage 具有坚固、优雅的框架，可承受从 42 英寸到 65 英寸的各种电视的重量

虚拟环绕音效

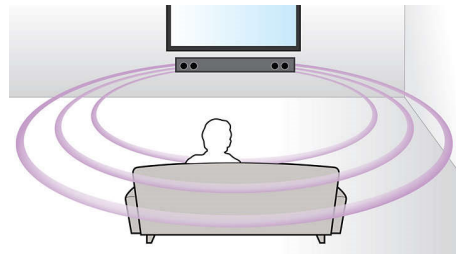

飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它能够将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

用于播放的触摸屏

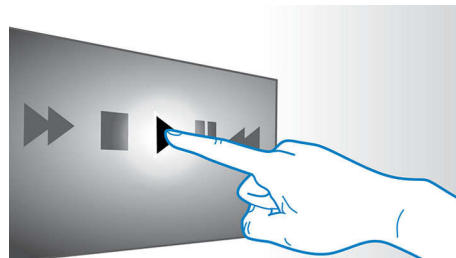

借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

规格

声音

- 音效增强：虚拟环绕音效，高音、中音和低音控制，夜间模式
- 声音系统：杜比 True HD, DTS 数字环绕声
- 低音炮输出功率：40 瓦
- 扬声器输出功率：2 个 20 瓦
- 总功率 RMS @ 10% THD: 80 瓦

扬声器

- 扬声器类型：与主装置集成在一起
- 低音炮类型：内置低音炮
- 每侧的扬声器驱动单元：1 个 Mylar 高音扬声器，1 个低音扬声器
- 高音扬声器阻抗：8 ohm

连接

- 前接 / 侧接：音频输入，USB
- 集成连接：蓝牙，NFC
- 背面连接：AUX 输入，复合视频 (CVBS) 输出，数字同轴输入，数字光学输入，以太网，HDMI 1.4 输出 (ARC)，固定 FM 天线。
- iPod/iPhone：通过蓝牙，通过 3.5 毫米音频输入

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

外箱

- EAN: 69 23410 72998 6
- 长度：82 厘米
- 用户包装数量：1
- 宽度：38.8 厘米
- 总重：10.03 千克
- 高度：17.1 厘米
- 净重：7.115 千克
- 自重：2.915 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC)：音频回传通道，自动音频输入映射，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向，21:9 格式字幕支持，自动唇形同步，系统待机
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，内容类型，Deep color

功率

- 功耗：40 瓦
- 电源：50/60 Hz, 110-240V
- 待机功耗：< 0.5 瓦

包装尺寸

- 高度：17.1 厘米
- 包装类型：箱体

- 货架摆放类型：侧放
- 宽度：82 厘米
- 厚度：38.8 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 23410 72998 6
- 总重：10.03 千克
- 净重：7.115 千克
- 自重：2.915 千克

产品尺寸

- 高度：7.8 厘米
- 宽度：70.06 厘米
- 厚度：31 厘米
- 重量：6.82 千克

附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，快速入门指南，遥控器，安全和法律说明，商标表，全球保修单，用户手册

尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：701 x 70 x 317 毫米
- 重量（含包装）：11 千克
- 主装置重量：6.8 千克
- 包装（宽 x 高 x 厚）：840 x 135 x 176 毫米

音频播放

- 压缩格式：AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 视频：avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片：GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD（720p、1080i、1080p/24fps），逐行扫描，视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转，缩放

视频播放

- 压缩格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



发行日期 2024-04-20

版本：3.1.3

EAN: 69 23410 72998 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 要检查您所在国家是否可用随选视频，请访问 www.philips.com/blu-ray。

* DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。

* 杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。