

Philips
Ev sineması hoparlörleri

HTS3111



TV'nize muhteşem surround ses ekleyin

Ses tutkusu

Birden fazla hoparlörün yarattığı kablo dağınıklığı olmadan Blu-ray veya DVD oynatıcınızla muhteşem surround sesin ve TV eğlencesinin tadını çıkarın. Duvara monte edilebilen veya masa üstüne koyulabilen bu ev sinema sistemi hoparlörü aynı zamanda TV için harika bir aksesuardır.

Mükemmel ses deneyimi

- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
- Mükemmel surround ses için Dolby Digital ve DTS

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Daha geniş ses dağılımı için kıvrımlı SoundBar tasarımı
- Toz birikmesini önlemek ve ses bozulmasını azaltmak için tasarlanmıştır
- Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleşim

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Üstün TV deneyimi için cihazlarınızı kolayca bağlayın
- MP3 Link, taşınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar

PHILIPS


Özellikler

DoubleBASS teknoloji



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'ın duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Dolby Digital ve DTS

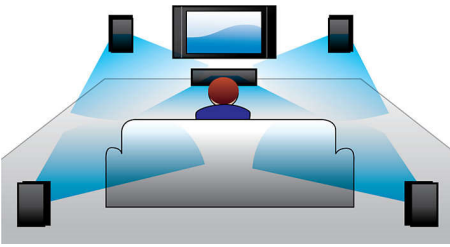

Dijitale geçin, müziklerinizin ve videolarınızın gerçek kalitesini keşfedin. Dolby Digital ve DTS Digital Surround, dijital müzik ve videoları canlandırıp güçlendirdiği için stereo müzik sesleri bile mükemmel çıkar. Böylece ev sineması hoparlörünüzle gerçek surround sesin keyfini sürebilirsiniz.

Kıvrımlı SoundBar tasarımı




Daha geniş ses dağılımı için kıvrımlı SoundBar tasarımı

Optimum ses kalitesi



Toz tutmayan özel gözenekli malzeme, hoparlörleri ses dağılımını etkileyebilecek tozlardan korur.

Esnek yerleşim

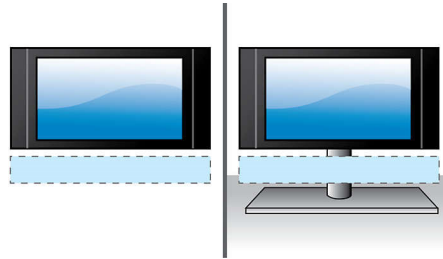

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara monte edilmiş olarak kullanabileceğiniz bu ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalışır.


Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüşü hakkında kontrolü ele alın.

Cihazlarınızı kolayca bağlayın



Sadece TV yayınından değil, TV'nize bağlı tüm cihazlardan gelen ses mükemmel çıkar. Size zahmetsiz eğlence keyfi yaşatmak için tasarlanan bağlantıyı tek bir adımda kurarak ev sinema sisteminize bağlı cihazlarınızın tümünün keyfini TV'nizde sürebilirsiniz. Böylece TV, müzik ve video keyfinizi canlı, net ve zengin tonlarla süsleyebilirsiniz.

MP3 Link

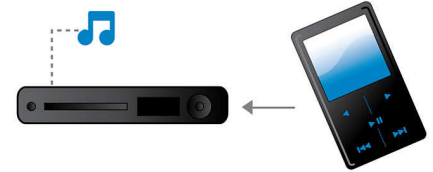

MP3 Link, MP3 dosyalarının doğrudan taşınabilir ortam oynatıcınızdan ev sinema sisteminizde oynatılmasını sağlar. Taşınabilir MP3 çalarınızı dahili MP3 Link jakına bağlayın ve MP3 müziğin keyfini, Philips ev sinema sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle çıkarın. MP3 Link, taşınabilir müziğinizi oturma odanızın konforuna taşır.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Subwoofer çıkış gücü: 40 W
- Hoparlör çıkış gücü: 30 W x 2
- Toplam Güç RMS %30 THD: 100 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 1 x 1,5" tweeter, 1 x 2,5 inç woofer
- Hoparlör Frekans Aralığı: 150 - 20k Hz
- Hoparlör Empedansı: 4 ohm
- Tweeter Empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Link
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Dijital koaksiyel giriş,

Dijital optik giriş

Güç

- Güç tüketimi: 20 W
- Güç kaynağı: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: 2,5 cm Vida x 2, Duvar prizi x 2
- Birlikte verilen aksesuarlar: 1 x CR2025 Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj braketi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 945 x 93 x 58 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,8 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 1,7 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 123 x 309 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,81 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com