



Philips  
HD-videokamera



CAM200BL



Upeat hetket televisioon tai verkkoon yhdellä pyyhkäisyllä  
kiinteän WiFi:n kautta

Philips ESee CAM200 -videokameralla videoiden ja valokuvien kuvaaminen on vaivatonta ja niiden jakaminen käy käden käänteessä. Pyyhkäisemällä 3" kosketusnäyttöä voit jakaa kuvasi TV:ssä tai internetissä - hetkessä ja langattomasti.

#### **Kuvaa Full HD -laatuisia videoita nopeasti ja helposti**

- Full HD -videoiden avulla voit elää muistot uudelleen yksityiskohtaisen tarkasti
- Laadukkaita valokuvia jopa 10 megapikselin tarkkuudella
- 3" kosketusnäyttö intuitiiviseen hallintaan
- Tärinänvaimennustekniikan avulla kuvaat selkeämpää ja vakaampaa videokuvaa
- Salama, automaattinen tarkennus, kasvojen- ja hymyntunnistus

#### **Jaa hienot hetket langattomasti yhdellä pyyhkäisyllä**

- Kiinteän Wi-Fi:n avulla jakaminen onnistuu ilman johtoja tai tietokonetta
- Jaa videot tai kuvat televisiossa yhdellä pyyhkäisyllä
- Wi-Fi:lla lataat suoraan Facebookiin, YouTubeen, Twitteriin ilman tietokonetta
- Tallenna videot ja kuvat langattomasti tietokoneeseen
- Go Liven avulla langaton videolähetys sivustoon UStreamin kautta


#### **Ota se mukaan kaikkialle**

- Pieni ja ohut, mahtuu helposti taskuun
- Pitkäkestoisen akun ansiosta voit kuvata enemmän

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Kohokohdat

### Full HD (1080p) videoita

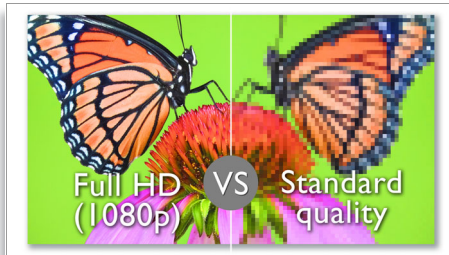

Kuvaa ja katsele videoita Full HD (1080p) - tarkkuudella. 1080 tarkoittaa näytön tarkkuutta eli vaakaviivojen määrää kuvaruudussa. p tarkoittaa Progressive scan -toimintoa eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. 1080p-videolaatu on parempi kuin tavallisissa matkapuhelimissa ja digitaalikameroissa. Lisäksi videokamera käyttää samaa H.264-videomuotoa kuin Blu-ray-soittimet ja -levyt. Tämä erittäin kehittynyt muoto tarjoaa erinomaisen teräväpiirtolaadun, jolla voit nauttia muistoistasi videoilla.

### Advanced anti-shake - tärinävaimennustekniikka

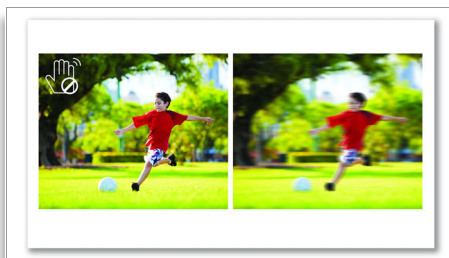

Tärinävaimennustekniikalla saat kuvattua hienoja videoita, joita voit esitellä ylpeänä. Kehittyneillä algoritmeilla varustetut gyrotunnistimet takaavat videoihin vakaan ja häiriöttömän kuvan. Tunnistimet mittaavat etäisyyden maan ja kameran välillä ja korjaavat tarvittaessa videokameran heilumisesta johtuvat häiriöt. Tämä kehittynyt tekniikka takaa terävän kuvan joka kerta, joten elämäsi parhaat hetket tallentuvat upeana videokuvana.

### Kiinteä Wi-Fi

Videokamerassa on kiinteä Wi-Fi, jonka ansiosta kuvien ja videoiden jakaminen käy

hetkessä – ilman tietokonetta tai johtoja. Videokameran voi liittää langattomasti Philipsin SimplyShare-laitteisiin ja DLNA-yhteensopiviin televisioihin, Blu-ray-soittimiin, verkkomediasoittimiin, kotiteatterijärjestelmiin ja PhotoFrame-kuvakehyksiin – ja tärkeät hetket saavat suuremman näytön. Kuvat voi ladata myös verkkosivuille helppokäyttöisillä ja kiinteillä Facebook-, Twitter-, YouTube- ja Picasa-sovelluksilla. Philips ESee tekee jakamisen todella helpoksi.

### SimplySwipe



Jaa kuvat ja videot pyyhkäisemällä ESee-videokameran kosketusnäyttöä. Selatessasi kuvia ja videoita videokamerassasi voit päättää, mitä haluat jakaa, pyyhkäisemällä kuvan yli. Toista suosikkisi suoraan Philips SimplyShare -laitteilla tai DLNA-yhteensopivilla televisioilla, Blu-ray-soittimilla, verkkomediasoittimilla ja kotiteatterijärjestelmillä. Voit pyyhkäistä ja jakaa otoksiasi jopa Philips-valokuvakehyksissä ja tablet-tietokoneissa.

### Lataa hetkessä Facebookiin



Lataaminen suoraan videokamerasta YouTubeen, Facebookiin, Twitteriin ja Picasan kaltaisiin sivustoihin käy käden käänteessä – sinun tarvitsee vain pyyhkäistä videokameran

kosketusnäyttöä, kun haluat jakaa kuvia ja videoita valitsemaasi sosiaaliseen verkkoon, ja ne ladataan langattomasti.

### Go Live



Lähetä tapahtumia suorana ESee-videokameralla ja jaa kaikki tapahtumat tapahtumahetkellä. Sinun tarvitsee vain muodostaa Wi-Fi-yhteys ja valita Go Live. Tallentamasi kuva suoraan tallennetaan Ustream-sivustoon, josta perheesi ja kaverisi voivat seurata lähetystä missä tahansa. Ota lähimmäisesi mukaan kokemuksiisi ja jaa kaikki elämäsi hienot hetket reaaliajassa.

### Jopa 10 megapikselin valokuvia



Laadukkaita valokuvia jopa 10 megapikselin tarkkuudella

### 3" kosketusnäyttö



3" kosketusnäyttö intuitiiviseen hallintaan

# Tekniset tiedot

## Videon laatu

- Tarkkuus: Full HD (1920x1080p) -tarkkuudella 30 kuvaa/s, Urheilutilassa (1280x720p), 60 fps, HD (1280 x 720p), 30 fps
- Kuvatarkkuus: 10 megapikseliä, 8 megapikseliä
- Muodot: H.264-videopakkaus, AAC-äänienpakkaus, MP4-tiedostomuoto, Still: JPEG
- Tila: Autom., Lumi/ranta, Yö, Taustavalo, Auringonlasku, Fine-Skin
- Tehosteet: Normaali, seepia, Mustavalkoinen, Negatiivinen, 70-luku, Analoginen, Värisuodatin
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

## Objektiivi ja tunnistin

- Linssi: Automaattitarkennus (0,1 m-ääretön)
- Himmennin: F2.8
- Zoomaus: Nopea monivaiheinen 5x digitaalinen
- Sensori: 1:3,2 tuuman, 8 megapikselin CMOS-tunnistin

## Videokameran ominaisuudet

- SimplySwipe: videoiden tai kuvien jakamiseen televisiossa, digitaalisessa kuvakehyksessä tai internetissä
- Parannus: Automaattitarkennus, Kasvoseuranta, Hymyn tunnistus
- Salamavalo: LED-salama pimeitä olosuhteita varten
- 3 sekunnin esitallennus: KYLLÄ
- Käynnistymisaika: 2 sekuntia
- Automaattinen virrankatkaisu: 3 minuuttia
- Jalustakiinnitys: KYLLÄ

## Langatonta jakamista

- WiFi: 802.11b/g/n WiFi
- SimplyShare: yhteensopiva DLNA-laitteiden kanssa
- Go Live: suora lähetykset UStream-sivustoon
- Jakaminen yhteisöpalveluissa: YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

## Akku

- Tyyppi: Litiumioniakku
- Käyttöaika: 120 minuuttia
- Latausaika: 3 tuntia sovittimella, 4 tuntia tietokoneen USB-liitännän kautta

## Philips Arcsoft -ohjelmisto

- Helppo jakaminen: suora lataus Facebookiin, suora lataus YouTubeen, latauspainike sivustoihin, latauspainike sähköpostiin
- Videoiden muokkaaminen: tekstityksen, musiikin ja lopputekstien lisääminen, elokuvien luominen, videoiden leikkaaminen

## Näyttö

- 3 tuuman LCD (lävistäjä): KYLLÄ
- tarkkuus 960 x 240 pikseliä: KYLLÄ

## Kapasiteetti

- Tallennusväline: Micro SD -kortti (enintään 32 Gt)
- Tallennusaika: 1 tunti, 4 Gt / Full HD, 1 tunti, 2 Gt / HD, 2 tuntia, 1 Gt / SD

## Liitännät

- TV-lähtö: HDMI
- USB: Mini-USB-portti
- Äänilähtö: HDMI-liitännän kautta
- Kaiutin: Kiinteä kaiutin
- Mikrofonit: Stereosuuntamikrofonit

## Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 107 x 54 x 19,5 mm

## Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Muut: Näytön tarkkuus 1 024 x 768, 300 Mt vapaata kiintolevytilaa, USB 1.1

## Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- USB-johto: KYLLÄ
- Rannehihna: KYLLÄ
- Pehmeä suojakotelo: KYLLÄ
- Pikaopas: KYLLÄ
- Philips Arcsoft -ohjelmisto: .



Julkaisupäivä 2013-02-24

Versio: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253  
EAN: 87 12581 62418 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)