



Philips  
boxă portabilă wireless

### Bluetooth

Baterie reîncărcabilă  
2W



BT2000B

## Extinde sunetul și dimensiunea boxei

Trăiește aventurile alături de muzica ta cu o boxă compactă, robustă și ușor de transportat, care poate fi atașată de orice geantă. Tehnologia anti-prindere oferă sunet mai bun pentru o boxă de dimensiunea sa. Trebuie doar să o deschizi când dorești. Muzica durează jumătate de zi.

#### Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design suplu
- Extinde boxa pentru un sunet de calitate mai bună
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

#### Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

#### Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
- Timp de redare de până la 12 ore de muzică
- Portabilitate perfectă cu banda tricotată fin inclusă

#### Susțineți ecologia cu mine


- Produs ecologic certificat: angajament puternic față de sustenabilitate



# PHILIPS


# Repere

## Streaming de muzică wireless

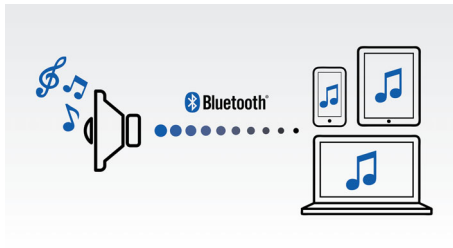


Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzică și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

## Extinde boxa

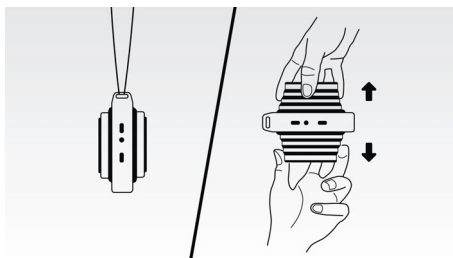

Această boxă extensibilă poate fi retractată pentru muzică în timpul călătoriilor sau extinsă pentru un sunet de calitate mai bună; prinde-o pur și simplu de sus și de jos și trage-o.

## Funcție anti-distorsiuni

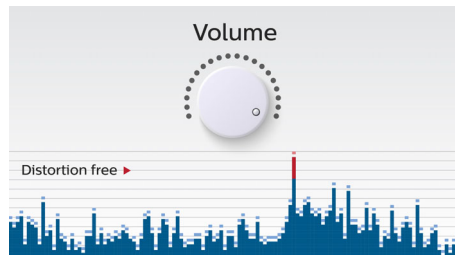

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporează monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

## Timp de redare de până la 12 ore de muzică



Poți reda muzica tare oricând și oriunde, cu o baterie reîncărcabilă integrată, având o autonomie de până la 12 ore. Ascultă-ți toată

muzica fără neajunsul cablurilor încurcate și căutării supărătoare după prize de alimentare, ceea ce-ți oferă libertate totală de mișcare și o jumătate de zi de divertisment muzical.

## bandă tricotată fin inclusă

Asortată seriei de benzi de susținere Philips CitiScape Strada, care a fost inspirată de tenișii la modă și șireturile lor viu colorate, banda noastră inclusă este confecționată dintr-un manșon viu colorat și fin tricotat, ceea ce-i conferă suficient stil pentru a deveni un accesoriu la modă.

## Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

## Produs ecologic certificat

Philips își pune logo-ul „Ecologic” numai pe cele mai ecologice produse ale sale, astfel că poți fi sigur că faci alegerea potrivită din acest punct de vedere. Certificarea ca produs ecologic înseamnă că acesta este foarte eficient energetic, utilizează în mare parte ambalaje re folosibile (> 80% conținut de carton reciclat, materiale imprimate certificate FSC® și ambalaje care nu conțin PVC), reduce utilizarea materialelor periculoase (carcasă din plastic fără PVC/BFR) și este mai ușor de reciclat.

# Specificații

## Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

## Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2W
- Sistem audio: Mono

## Difuzoare

- Driver boxă: 1 x 1,75"

## Alimentare

- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 12 oră

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cureaua pentru transport, Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 99 x 93 x 77 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 113 x 60 x 135 mm
- Greutate produs: 0,157 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,245 kg



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915  
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)