



Philips
CD skaņas iekārta

USB

AZ1834

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

AZ1834 plānā un portatīvā konstrukcija sniedz iespēju klausīties jūsu iecienītās MP3/WMA mūzikas kolekcijas, kas tiek glabātas pāmēsājamā mūzikas atskaņotājā, neizmantojot austiņas.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Bagātīga un skaidra skaņa

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Pilna diapazona skaļruņi iespaidīgā un dinamiskā skanējumam

Vienkārša lietošana

- FM/MW uztvērējs radio baudīšanai
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieejas savienojums portatīvai mūzikas atskaņošanai

PHILIPS

Izceltie produkti

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW




Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

Zemfrekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.




Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompakta skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Pilna diapazona skaļruņi

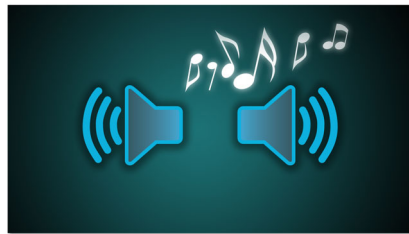


Kompaktie stereo skaļruņi nodrošina pilna diapazona kvalitātes skaņu un ļauj klausīties ar baudu. Iebūvētie stereo skaļruņi ļauj vienkārši baudīt mūziku jebkurā laikā un vietā.

FM/MW uztvērējs

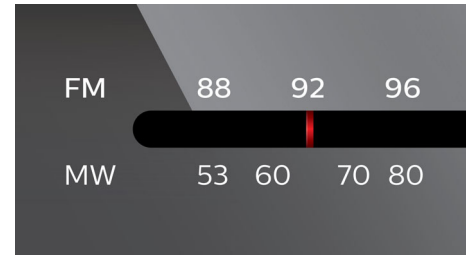

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

CD jauktā secībā/atkārtot

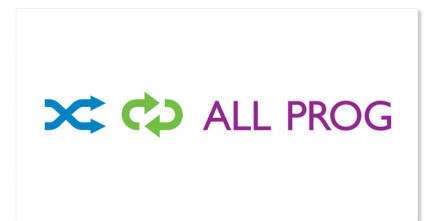

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīma secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieejas savienojums

MP3 audio ieejas savienojuma iespēja ļauj MP3 saturu atskaņot tieši caur skaņas sistēmu. Vienkārši pievienojot portatīvo MP3 atskaņotāju skaņas sistēmai caur tā iebūvēto audio ieejas spraudni, varat baudīt nepārspējamu skaņas kvalitāti, atskaņojot iemīļoto mūziku no portatīvā MP3 atskaņotāja.

Specifikācijas

Savienojamība

- USB: USB resurss
- MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts

- Ielādētāja tips: augšdaļa
- Displeja tips: LCD displejs

Piederumi

- Kabeli/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas kabelis, strāvas vads
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas sertifikāts

Strāvas padeve

- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri

- Bruto svars: 2,55 kg
- Iesaiņojuma dziļums: 246 mm
- Iesaiņojuma augstums: 169 mm
- Iesaiņojuma platums: 397 mm
- Svars: 1,9 kg
- Ierīces dziļums: 217 mm
- Ierīces augstums: 127 mm
- Ierīces platums: 350 mm



Izlaides datums
2015-05-15

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com