

Philips  
Langaton puhelin

**25 minuutin vastaaja**

1,6 tuuman näyttö, keltainen  
taustavalo  
2 luuria

**D1652B**



## Yksinkertaisuus kunniaan

Philipsin langattomassa D165-puhelimessa, jossa on kiinteä vastaaja, yhdistyvät älykkäät toiminnot sekä raikas, houkutteleva muotoilu. Äänentoisto on erinomainen ja käyttöönotto yksinkertaista, joten voit nauttia keskusteluista selkeästi ja helposti.

### Helppoa ja mukavaa

- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
- Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa\*

### Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

### Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### 4,1 cm:n (1,6") näyttö




Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo

### Kehittyntä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejämme mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

### Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

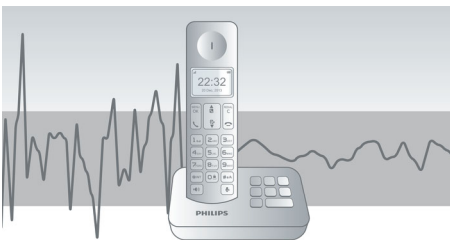


Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluja.

### Soittajan tunnistus\*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

### Helppo ottaa käyttöön

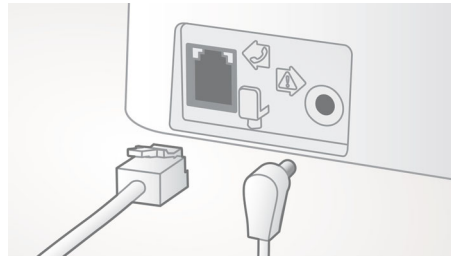

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.  
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

### Ympäristöstävällinen tuote




Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

### Valikko omalla kielelläsi




Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

### Luistamaton pinta

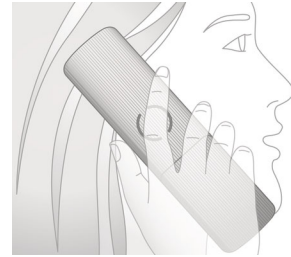

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

### Optimoitu antennin muotoilu

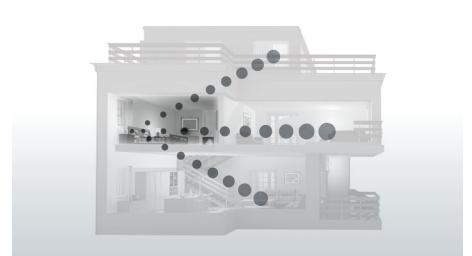

Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

### Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

### Jopa 10 tuntia puheaikaa

Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

# Tekniset tiedot

## Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus\*, Soittajan tunnustus\*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistölukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,5 m
- Virtajohdon pituus: 1,5 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Luistamaton pinta: Kolmionmallinen kuviointi
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

## Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 vakiota
- HQ-Sound

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea

## Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: luurista

## Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleentalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

## Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

## Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

## Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

## SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

## Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Kokonaispaino: 0,5782 kg
- Nettopaino: 0,4794 kg
- Bruttopaino: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10340 5



Julkaisupäivä 2022-06-05

Versio: 7.2.2

12 NC: 8670 001 63643  
EAN: 48 95229 10340 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.