

Philips
Easy-fit™ 커넥터 사용
DVD 홈시어터 시스템



HTS3300

원하는 모든 것을 보고 듣고 즐기기!

거의 모든 디스크를 뛰어난 음질의 돌비, DTS 멀티채널 사운드로 재생하는 완벽하고 세련된 컴팩트형 디지털 홈 엔터테인먼트 시스템입니다. 이제 집에서도 좋아하는 음악과 영화에 마음껏 빠져들어 보십시오.

뛰어난 오디오 및 비디오 성능

- 이미지 화질을 개선하는 4 배속 비디오 업샘플링
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 생생한 사운드를 위한 Wide Spectrum 스피커 시스템

다양한 재생

- 영화: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- 음악: CD, CD-R/RW 및 MP3-CD
- 사진 CD(JPEG) 음악 (MP3) 재생

신속하고 간편한 설치

- 손쉬운 홈 엔터테인먼트 설치
- 색상이 표시되어 설치가 간편한 Easy-fit™ 커넥터
- VCD 메뉴를 통해 챔터 그림 표시

어디서나 즐기는 가라오케 기능

- 집에서 즐길 수 있는 가라오케

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

비디오 업샘플링

비디오 업샘플링은 왜곡을 줄여 화질을 크게 향상시키는 기술입니다. 비디오 처리 속도를 54MHz 또는 108MHz로 높이면 실제로 비디오를 8:8:8*(54MHz) 또는 16:16:16(108MHz) 포맷으로 변환하게 되며, 이는 표준 DVD 포맷보다 수평 해상도 대역폭이 4배 내지 8배 높은 수준입니다. 이러한 처리 속도는 MPEG의 이른바 "모기장" 왜곡을 크게 줄여 화질의 순도를 높이고 왜곡을 제거합니다.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

Wide Spectrum 스피커 시스템

가청 오디오 주파수 전체를 수용하므로 캡처 및 재생되는 음향의 현실감이 높아졌고 오디오 범위 전체를 재현해주는 드라이버 한 개가 내장되어 있어 음질에 영향을 미치는 위상 및 시간 왜곡 현상을 크게 줄여줍니다.

멀티포맷 영화 - DivX, MP4

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 영화 감상의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

멀티포맷 음악

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 청취의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

사진 CD 및 MP3 재생

CD는 MP3 및 디지털 사진을 저장할 수 있는 CD-R이나 CD-RW 디스크를 말합니다. 사진 CD를 DVD 플레이어에 넣으면 디스크에 있는 JPEG 및 / 또는 MP3 파일을 나타내는 화면 메뉴가 표시됩니다. 재생할 음악과 표시할 사진 파일을 선택하고 재생 또는 확인을 누릅니다. 음악을 재생하는 동시에 TV에서 사진을 볼 수 있습니다.

VCD 메뉴

시간 블록을 기준으로 VCD 영화 전체가 장면 별로 나누어집니다. 각 시간 블록이 시작될 때 장면이 캡처되고 자동으로 생성되는 VCD 메뉴로 추출되므로 손쉽고 빠르게 장면을 선택하거나 중지한 지점에서부터 다시 시작할 수 있습니다.

가라오케

DVD 플레이어의 가라오케 기능은 음악을 들으며 무한정 노래를 부르는 즐거움을 선사합니다. 음성에 '에코' 효과를 추가하여 노래 실력을 더욱 돋보이게 할 수도 있습니다. 또한 키 컨트롤을 사용해 개인의 음역에 가장 적합한 키를 선택할 수 있습니다.



사양

화질 / 디스플레이

- 총횡비 : 4:3, 16:9
- D/A 컨버터 : 12 비트, 108MHz
- 화질 향상 : 4 배속 비디오 업샘플링

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트, 192kHz
- 이퀄라이저 설정 : 액션, 클래식, 콘서트, 디지털, 드라마, 재즈, 락, SF
- 주파수 응답 : 30-20000Hz Hz
- 출력 파워 (RMS): 2x70, 4x40
- 신호 대 소음비 : 65dB(최소)
- 음향 시스템 : Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, 스테레오
- 총 음향 파워 (RMS): 300 W

확성기

- 위성 스피커 : 전면 자기 차폐
- 위성 스피커 주파수 범위 : 120-20000Hz Hz
- 위성 스피커 임피던스 : 12 옴
- 위성 스피커 드라이버 : 3" 전역 우퍼
- 중앙 스피커 : 자기 차폐
- 중앙 주파수 범위 : 120-20000Hz Hz
- 중앙 스피커 임피던스 : 6 옴
- 중앙 스피커 드라이버 : 3" 전역 우퍼
- 서브우퍼 주파수 범위 : 30-120 Hz
- 서브우퍼 임피던스 : 6 옴
- 서브우퍼 드라이버 : 6.5" 고효율 우퍼

비디오 재생

- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- 재생 매체 : 80mm + 120mm 오디오 디스크, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW(비디오 모드), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Video CD/SVCD
- 디스크 재생 모드 : 시야각, CD 텍스트, 야간 모드, PBC, 반복, 중지 상태에서 다시 재생
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 압축 형식 : Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ 오디오
- 재생 매체 : CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- MP3 비트 전송률 : 32-256kbps 및 VBR

정지 화상 재생

- 재생 매체 : Picture CD
- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 슬라이드 쇼 : 음악 (MP3)

튜너 / 수신 / 전송

- 자동 디지털 튜닝
- 자동 저장
- 프리셋 채널 개수 : 20
- 튜너 밴드 : FM 스테레오, mW

연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크
- 기타 단자 : AUX 입력, 컴포넌트 비디오 출력, 프로그래시브, 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, Easy-Fit™ 스피커 커넥터, FM 안테나, MW 안테나, TV 입력 (오디오, RCA 잭)

편의 제품

- 리모콘 : 다기능

액세서리


- 포함 액세서리 : 센터 스피커 1 개, 서브우퍼 1 개, 전면 위성 스피커 2 개, 후면 위성 스피커 2 개, AC 전원 코드, 오디오 / 비디오 케이블, 리모콘 배터리, FM/MW 안테나, 요약 설명서, 리모콘, 사용 설명서, 보증서

규격

- 중앙 스피커 크기 (W x H x D): 225 x 94 x 75 mm
- 중앙 스피커 무게 : 0.68 kg
- 포장 크기 (W x H x D): 570 x 310 x 444 mm
- 세트 크기 (W x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- 무게 설정 : 2.7 kg
- 서브 우퍼 크기 (W x H x D): 360 x 340 x 130 mm
- 서브우퍼 무게 : 3.92 kg
- 서라운드 스피커 크기 (W x H x D): 94 x 175 x 65 mm
- 서라운드 스피커 무게 : 0.4 kg
- 무게 (포장 포함) : 17.5 kg

전원

- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz
- 대기 전력 소비량 : 0.5W(최대)

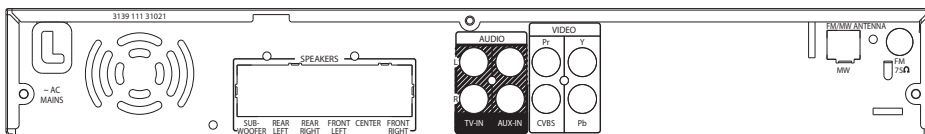

발행 일자 2009-03-06

버전 : 4.0.7

12 NC: 9073 100 12679
EAN: 87 10895 88625 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com