

Philips 5000 series
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D-Wiedergabe
DivX Plus HD

BDP5200



3D Blu-ray und das Beste aus dem Internet auf Ihrem Fernseher

Lassen Sie sich vom Philips Blu-ray DVD-Player BDP5200 begeistern, und entdecken Sie eine neue 3D-Dimension des Heimkinos. Außerdem können Sie dank DivX Plus HD mehr Inhalte als je zuvor wiedergeben.

Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel
- DLNA-Netzwerkverbindung für Foto- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Smart TV f. Online-Dienste u. Zugriff auf Multimediainhalte über den Fernseher

Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang
- USB-Tastaturanschluss für einfaches Net TV- und Webbrowsering

PHILIPS


Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Dolby TrueHD und DTS-HD MA

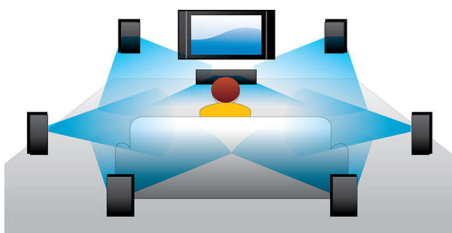

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

WiFi-n



WiFi-n oder IEEE 802.11n ist der neue Standard für kabellose Netzwerke. Es umfasst viele neue Optionen, um die Qualität kabelloser Verbindungen zu verbessern, und bietet, verglichen mit früheren WiFi-Standards, eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Reichweite. WiFi-n bietet außerdem eine Rückwärtskompatibilität und ermöglicht dem Player dadurch die Übertragung an bzw. den

Empfang von Routern mit älteren WiFi-Standards.

USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.

MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren* Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Soundsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Dynamikumfang (1 kHz): = 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: = 100 dB

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analoger L/R Audioausgang, Ethernet, SD/SDHC-Kartensteckplatz, USB 2.0
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch, Tschechisch, Griechisch
- Einfache Bedienung: AV-Fernbedienungs-App, Schnelles Aktivieren
- Online-Dienste: Net TV
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 18 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,18 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Italienisch, Polish, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 303 mm
- Produkttiefe: 208,5 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,4 kg
- Verpackungshöhe: 99 mm
- Verpackungsbreite: 495 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 42 mm
- Produktgewicht: 1,65 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (Mehrkanal), MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk, DivX, CD
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color, Video Upscaling, Progressive Scan
- DVD-Region: 2
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.1.9

EAN: 87 12581 56405 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com