



Philips 5000 series
Reproductor de Blu-ray
Disc

Reproducción 3D

DivX Plus HD
Net TV

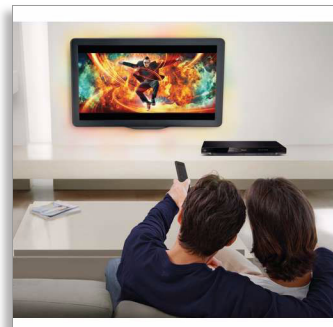

BDP5200



Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate deslumbrar por la experiencia que te ofrece Blu-ray 3D y descubre una nueva dimensión en tu entretenimiento hogareño. Mira lo mejor de Internet en tu televisor con Net TV y disfruta sin preocupaciones del sistema WiFi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.

Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Net TV para acceder a los servicios en línea desde tu televisor
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Conector de red DLNA para compartir fotos y videos de la PC
- Cambio de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- Conectividad de teclado USB que facilita la navegación en Internet y Net TV
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto

PHILIPS


Destacados

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

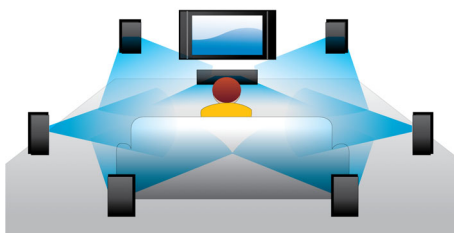

El audio de alta resolución de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproduce los discos Blu-Ray en 7.1 canales con un sonido de gran calidad. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. El audio de alta definición de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD te permiten vivir una verdadera experiencia de entretenimiento.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Net TV



Accede a la mejor selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, imágenes, información, entretenimiento y mucho más contenido en línea directamente en tu televisor y cuando quieras a través del reproductor Philips Blu-ray Disc. Sólo tienes que conectar el reproductor a la red de tu casa mediante una conexión con cables o

inalámbrica para navegar y seleccionar con el control remoto todo lo que quieres ver. Desde el menú de Philips puedes acceder a los servicios de Net TV más conocidos adaptados a la pantalla de tu televisor.

USB 2.0

El estándar USB (Universal Serial Bus) permite conectar con facilidad y rapidez los periféricos a computadoras, productos electrónicos y dispositivos móviles. USB 2.0 ofrece un funcionamiento optimizado y más rápido: es hasta 40 veces más rápido que el estándar USB 1.0 y brinda una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, en comparación con los 12 Mbps originales. Al conectarse, la configuración se realiza automáticamente. Con USB 2.0, sólo tienes que conectar tus dispositivos USB o discos duros portátiles y seleccionar la película, la música o las fotos que quieres reproducir.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA te ofrece fácil acceso a las fotos, música, videos y películas almacenadas en tu PC o red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que asegura que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos a la perfección. Conecta tu reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica para acceder a toda la información desde cualquier dispositivo con certificación DLNA. La interfaz de usuario intuitiva está especialmente diseñada para facilitar la exploración. Ahora tienes un verdadero mundo de entretenimiento a tu alcance con sólo pulsar un botón.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD de 1080p
- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), escaneo progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX, CD
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reiniciar reprod. desde interrupción, Salto, Menú del disco, Repetir, repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, escaneado progresivo
- Código de región de discos Blu-ray: A
- Código de región del DVD: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: = 100 dB
- Rango dinámico (1 KHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de video compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, WiFi incorporado
- Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Griego
- Protección para niños: Control para padres
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Servicios en línea: Net TV

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Manual del usuario, CD-R (manual del usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro de producto, Control remoto, 2 baterías AAA, *Adaptador de pin plano, Cable HDMI
- Manual del usuario: Español, Portugués brasileño, Español

Potencia

- Alimentación de energía: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 18 W
- Consumo en modo de espera: 0,18 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 495 x 99 x 303 mm
- Peso con empaque incluido: 2,4 kg
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso del producto: 1,65 kg



Fecha de publicación
2013-12-15

Versión: 2.1.6

12 NC: 8670 000 72194
EAN: 87 12581 58309 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com