




Philips SoundBar-højtaler

2.1-kanals kabelforbundet
subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

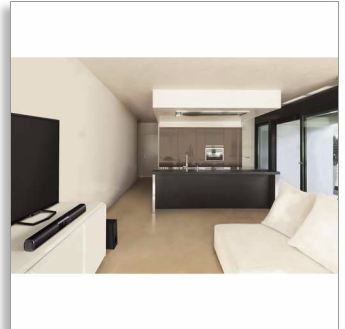

HTL2163B



Kraftfuld lyd til ethvert TV med subwoofer

Nyd dine film og din musik med Virtual Surround-lyd og dyb kraftig bas med blot et enkelt kabel! Philips SoundBar med dedikeret subwoofer giver dig optimal underholdning til hjemmet til TV, BD/DVD-afspillere, spillekonsoller og MP3-afspillere

Tilslut og nyd al din underholdning

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spillekonsoller, MP3-afspillere

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Fleksibel placering på væg, bord eller stander

Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Ekstern subwoofer gør handlingen ekstra spændende
- Dobbelte diskant-højtalere giver optimal klarhed

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

Virtual Surround Sound

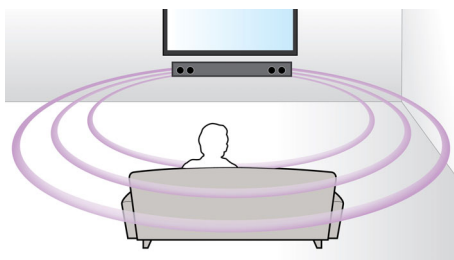

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver

kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Ekstern subwoofer



Ekstern subwoofer gør handlingen ekstra spændende


Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til dit Philips hjemmebiografsystem. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at

nyde din musik med den uovertrufne lydkvalitet fra Philips-hjemmebiografsystemet.

Dolby Digital

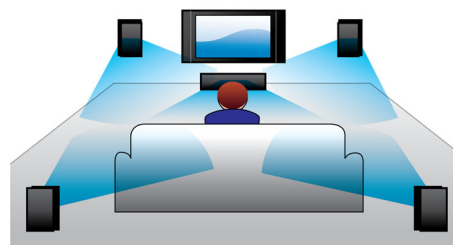

Dolby Digital, verdens førende digitale multikanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

USB



Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Virtual Surround Sound, Diskant- og basregulering, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 30 W x 2
- Subwooferoutput: 60 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 120 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-drivere pr. side: 1 basenhed, 1 Mylar-diskantenhed
- Højttaler-impedans: 8 ohm
- Diskantenhed - impedans: 16 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-impedans: 3,6 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Subwoofer-udgang, AUX-indgang, HDMI 1.4 output (ARC)
- Øverste tilslutninger: Lydindgang (3,5 mm), USB 2.0

Design

- Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforbrug: 30 W
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 843 x 52 x 60 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,4 kg
- Subwoofers vægt: 2,5 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,3 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, AAA-batteri (x1), AC-adapter

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 001 13633
EAN: 87 12581 71744 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com