

Philips
Microcadena DVD por
componentes



MCD122

Obsesionados por el sonido

Relájate con música y películas sensacionales

La microcadena DVD por componentes de Philips te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema con una potencia de salida de 40 W RMS te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.

Disfruta más de tus películas.

- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- Reproduce DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Enriquece tu experiencia acústica

- USB directo para reproducir música y fotos
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 40 W RMS
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Empieza el día a tu manera

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Funciones del despertador y temporizador

PHILIPS

Destacados

USB directo




Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al sistema y ya puedes compartir tu música y fotos digitales con tu familia y amigos.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Dolby Digital

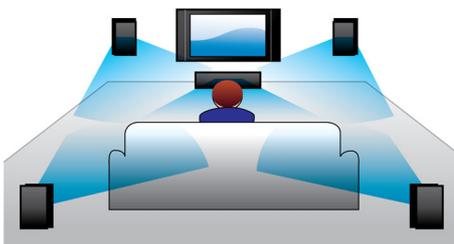

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un


sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

40 W RMS

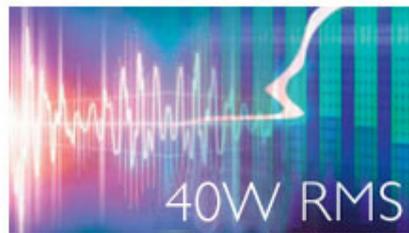

Este altavoz de Philips tiene 40 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Reproduce DVD/DivX y MP3/WMA-CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y CD de imágenes: todos pueden reproducirse en el reproductor. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución. Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX®. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz: Woofer de 4"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de vídeo

- Código de región de DVD: 2
- Soporte para reproducción: DivX, DVD-vídeo, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, ángulo, Zoom, cámara lenta, control parental, PBC, menú del disco, retroceso rápido, avance rápido, OSD, reanudar reproducción desde parada
- Mejoras de vídeo: escaneado progresivo

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetir, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: 2 x RCA (Audio), COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo

- compuesto (CVBS), salida coaxial de audio digital, Auriculares (3,5 mm), Salida de Euroconector
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Número de discos: 1
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de vídeo compuesto (Y), cable de alimentación
- Mando a distancia: 38 botones con pila de litio
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido, Manual de usuario
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 6 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 160 mm
- Alto del altavoz principal: 220 mm
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Anchura del embalaje: 395 mm
- Altura de la unidad principal: 90 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Anchura de la unidad principal: 220 mm
- Profundidad del embalaje: 280 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG



Fecha de emisión
2017-08-02

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com