




Philips
Multimediální dálkový
ovladač



SRM7500

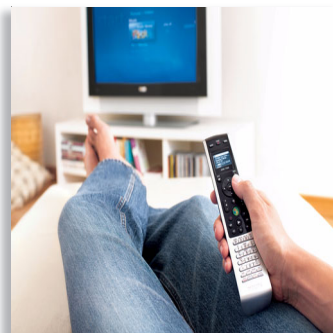

Rychlé procházení hudební kolekce

Výběr písní na dlani ruky

Monitor SRM7500 funguje jako druhá obrazovka vašeho multimediálního počítače. Zobrazuje písně v přehledném rozvržení seřazené podle interpreta, alba nebo žánru na dlani vaší ruky. Poskytuje vám svobodu výběru hudby téměř odkudkoli ve vaší domácnosti.

Ovládejte obsah všech médií několika klepnutími

- Procházení hudebních souborů bez TV/monitoru
- Prochází zdmi díky adaptéru USB s rádiovou frekvencí
- Kompatibilní s edicí Media Center, WMP10-11 a iTunes 6-7
- Přímý příst. kód pro ovládání PC s Microsoft Media Centrem

Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek

- Ovládání až 7 zařízení z celkového počtu 10
- Aktivita určená k ovládání většího množství zařízení jedním tlačítkem
- Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládání pro většinu zařízení a značek

Rychlé a snadné nastavení

- Pro nastavení není potřeba žádná příručka
- Snadné učení kódů z jiného ovladače

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Pohodlí

- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Angličtina, Holandština, Němčina, Francouzština, Italská, Španělština
- **Podsvětlení:** Ano
- **Barva podsvětlení:** Bílý
- **Univerzální databáze dálk. ovládání:** ZESILOVAČ, Kabel, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, PŘIJÍMAČ, SAT, Televize, televizor s DVD přehrávačem, Televizor s videorekordérem, Videorekordér

Spotřeba

- **Typ baterie:** AA / LR6 alkalická
- **Počet baterií:** 3
- **Správce úspory baterie:** Automatické zapnutí/vypnutí

Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 10 m (33 stop)

- **Učení kódů infračerveného přenosu:** Ano
- **Vysílací diody LED:** 2
- **Počet značek v databázi:** Přes 1300
- **Rozsah nosného kmitočtu:** 30 kHz - 100 kHz + 455 kHz

Vnější obal

- **Množství:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 5
- **Délka:** 336 mm
- **Šířka:** 80 mm
- **Výška:** 180 mm

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Hrubá hmotnost:** 0,36 kg
- **Výška:** 38 mm
- **Délka:** 328 mm
- **Šířka:** 162 mm

Zvýraznění výrobku

Průvodce nastavením

Na rozdíl od jiných univerzálních dálkových ovladačů, kde je třeba zadat trojčíferný kód identifikující značku a typ zařízení, je součástí tohoto dálkového ovladače návod krok za krokem na přístroji pro nastavení vašeho zařízení, bez ohledu na jeho značku.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

Uživatelské rozhraní vycházející z akcí

Namísto samostatného ovládání komponent spojuje ovládání vycházející z akcí nejčastěji používané funkce do aktivit jako „Sledování filmu“ nebo „Poslech CD“. Jestliže uživatel vybere akci „Sledování filmu“, nemusí ovládat zvlášť každou jednotlivou část vybavení (např. DVD přehrávač, televizor a multimediální přijímač). Jediné tlačítko ukrývá všechny pokyny nezbytné pro zahájení sledování filmu: zapnutí televizoru, zapnutí zesilovače a volbu správného vstupu, zapnutí DVD přehrávače a zahájení přehrávání.

Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Univerzální databáze kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky představuje knihovnu kódů, která je zabudována v určitém dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez ohledu na model a značku.

Výběr média na obrazovce

Výběr média na obrazovce umožňuje zobrazení a výběr seznamu skladeb, obrázků a filmů z počítače na obrazovce LCD dálkového ovladače. Dvousměrná komunikace pomocí infračerveného paprsku integrovaná v dálkovém ovládání a hardwarovém klíči USB poskytovaném s ovladačem zajišťuje přenesení obsahu počítače do dálkového ovladače. Není tedy nutné zapínat televizor nebo monitor, abyste mohli zobrazit nabídku a vybrat své oblíbené soubory.

Včetně ovladačů od spol. Microsoft

Dálkové ovládání je vybaveno vyhrazeným zeleným tlačítkem Microsoft Media Center, které poskytuje přístup k vyhrazené nabídce počítače s Microsoft Media Centrem.



Datum vydání 2009-02-03

Verze: I.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com