

Philips 3000 series  
Blu-ray plaadimängija /  
DVD-mängija

### 3D taasesitus

DivX Plus HD  
BD-Live

**BDP3280**



## Tutvuge 3D-kinoelamusega

Selle mängijaga võite täis-HD-vormingus Blu-ray 3D ja DivX Plus HD kaudu tuua koju filmide maagia. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat mugavalt otse USB-mäluseadmetelt või USB 2.0 pordiga väliselt kõvakettalt.

#### Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Vaadake YouTube'i videoid otse suurel teleriekraanil\*
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks

#### Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

#### Laske end kaasa haarata

- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

### Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

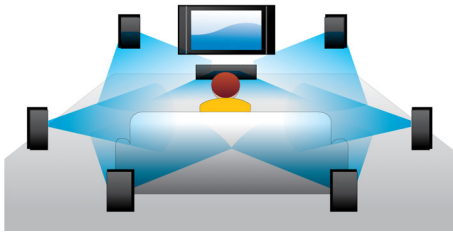

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

### DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus

HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

### USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algselt 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

### BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.

### 1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis. Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray

mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

### DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

### EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamise ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsast.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri-laotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB mälu-pulk, DivX
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasi-kerimine, Aeglane edasi-kerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmise, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadri-laotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2

## Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Mürasuhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 92 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mälu-pulk
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC (mitmekanaliline), MP3, PCM, WMA

## Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: USB mälu-pulk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss, Pööramine, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamise-ga

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaal-ne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoo-ghe-li väljund vasak/parem, Ethernet
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)\*

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutuse-ga, Ootele seadmine ühe vajutuse-ga
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Vene
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimis-pult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poleerimine, Rootsi, Türgi, Vene

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 18 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,3 W

## Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 495 x 99 x 303 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,40 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 42 x 208,5 mm
- Toote kaal: 1,65 kg



Väljalaske kuupäev  
2015-08-19

Versioon: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015  
EAN: 87 12581 60510 0

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Seadme värskendamiseks YouTube'i kasutamiseks külastage veebisaiti [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

\* Komplektis olevad adapterid on vaja kõigis Ladina-Ameerika riikides, välja arvatud Brasiilia.