



Philips  
無線隨身喇叭

Bluetooth®  
通話用內建麥克風  
充電式電池  
2W

BT100B

## 聆聽音樂無距離

外型輕巧好攜帶，優異音質超享受，繽紛色彩任選擇。BT100 結合內建藍牙無線串流功能，是講究時尚的行動玩家最佳選擇。

### 音質出？

- 輕巧設計，帶來先進音效表現
- 防破音功能，讓音樂盡情大聲放送不失真

### 輕鬆攜行設計

- 內建充電式電池，讓您隨時隨地播放音樂

### 使用簡易

- 免持通話用內建麥克風
- 方便連線的音訊輸入，適用於絕大多數的電子裝置
- 藍牙無線音樂串流功能


**PHILIPS**

無線隨身喇叭

Bluetooth® 通話用內建麥克風，充電式電池，2W


## 焦點

### 無線音樂串流

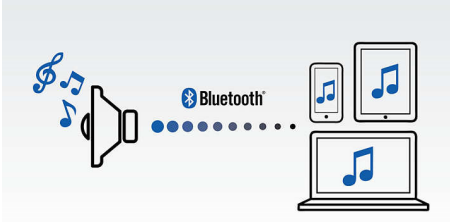

藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

### 防破音功能

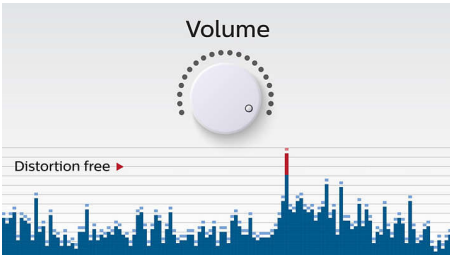

即使電池電量不足時，防破音功能仍可讓音樂嘹亮播放，同時維持高音質。可接受

輸入訊號範圍從 300mV 到 1000mV，喇叭不會因失真而受損。此內建功能可於音樂訊號通過擴大機時加以監控，並使峰值維持在擴大機範圍內，防止削波導致的音訊失真問題，絕不影響播放音量。隨身喇叭重現音樂峰值的能力通常會隨著電量減弱而降低，但防破音功能可減少電量造成的峰值問題，美妙音樂永不失真。

### 內建麥克風

這款擁有內建麥克風的喇叭也能作為免持電話使用。有來電時，音樂會暫停，您即可透過喇叭通話。無論是進行業務通話，或是從派對打電話給您的朋友，都很合適。

### 音訊輸入



方便連線的音訊輸入，適用於絕大多數的電子裝置

BT100B/00

### 內建充電式電池



隨時隨地盡情播放音樂。內建的充電式電池讓您可以輕鬆享受個人音樂，不必煩惱纏繞的電源線，也無須忍受尋找插座的不便。立即享受可自由隨身攜帶的動人好音樂。

### 先進音效表現

輕巧設計，帶來先進音效表現

# 規格

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 2W
- 音效系統: 單聲道

## 設計與外型

- 色彩: 黑色

## 喇叭

- 喇叭驅動器: 1 x 1.75"

## 連線

- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線所及，10 公尺或 30 英尺
- 音訊輸入 (3.5 公釐): 是
- USB 充電: 是

## 便利

- 內建麥克風: 用於喇叭會議通話

## 相容性

- Android 平板電腦與智慧型手機: 搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本

- iPod touch: 第 3 代或更新版本
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad (搭配 Retina 顯示器)
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- 其他配備藍牙功能的裝置: 是
- 適用於: 藍牙 4.0 或更低版本

## 功率

- 電池類型: 鋰聚合物 (內建)
- 電池使用時間: 8 小時

## 配件

- 附配件: 用於從電腦充電的 USB 纜線, 全球保固手冊, 快速安裝指南

## 尺寸

- 產品含包裝重量: 0.3 kg
- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 63 x 63 x 82 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 99 x 99 x 121 公釐
- 產品重量: 0.18 kg



發行日期 2024-03-28

版本: 2.1.5

EAN: 87 12581 71451 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)