




Philips
Mikrohifijärjestelmä

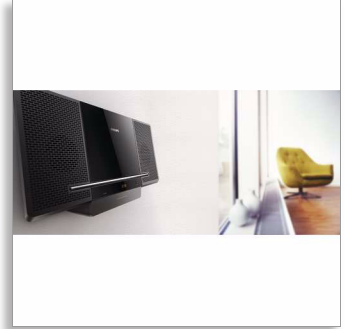

TCM350

Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

Nauti erinomaisesta äänestä ja yllättävän kompaktista muotoilusta. TCM350-mikrohifijärjestelmä täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. Paina vain toistopainiketta, niin dynaamiset bassoäänät täyttävät huoneen.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Kompakti muotoilu
- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
- Mukana helpokäyttöinen kaukosäädin

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 2 W RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 2,5" koko äänialue

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Pikavalinnat: 20



Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus

- Lataajan malli: edessä, moottoroitu

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Jalusta, Maailmanlaajuinen takuuvihko
- Käyttöopas: KYLLÄ
- Kaukosäädin: KYLLÄ

Mitat

- Kokonaispaino: 2 kg
- Nettopaino: 1,5 kg
- Tuote jalustalla: 400 (L) x 122 (S) x 205 (K) mm
- Tuote ilman jalustaa: 400 (L) x 84 (S) x 205 (K) mm

Kohokohdat

Digitaalinen FM-virittin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Virittä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.



Julkaisupäivä 2014-07-24

Versio: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279
EAN: 87 12581 65182 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com