

Philips 3000 series
DVD-плеер

DivX Ultra

Порт USB 2.0

Дисковод ProReader

DVP3650



Все для вас — с DVD

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+ R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

Для любого пространства и интерьера

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

PHILIPS

Основные особенности

Дисковод ProReader




Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц




12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

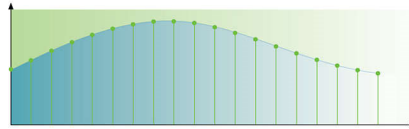

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

USB Media Link

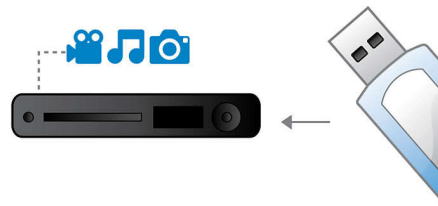

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

Сертифицировано DivX Ultra




Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате

DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Прогрессивная развертка

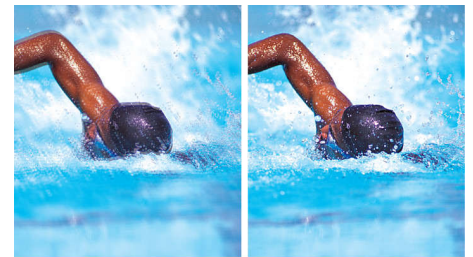

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: 100

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 63987 7
- Длина: 36 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28.2 см
- Вес брутто: 1.55 кг
- высота: 8 см
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 0.35 кг

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 28.2 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 36 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 63987 7
- Вес брутто: 1.55 кг
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 0.35 кг

Габариты изделия

- высота: 4.05 см

- ширина: 31 см
- Глубина: 22.6 см
- Вес: 1.05 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Аудио/видео кабель, Батарея типа AAA (1 шт.)

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,8 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Переворот фотографий, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Слайд-шоу

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, DivX

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC

