



Philips
Ασύρματο ηχείο

Bluetooth®

Ισχύς εξόδου 30 W
Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες
Ενσωματωμένη λειτουργία
Power bank



TAS6305



Διασκέδαση μέρα και νύχτα

Το πάρτι δεν σταματά ποτέ με το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth που σας εξασφαλίζει 20 ώρες χρόνο αναπαραγωγής. Τα δυνατά μπάσα δίνουν τον ρυθμό. Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας των ηχείων σας επιτρέπει να φορτίζετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω της θύρας USB.

20 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Στιβαρό και αδιάβροχο (IPX7).

- Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία
- 20 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank
- Φορτίστε έξυπνες συσκευές μέσω της θύρας USB
- Είσοδος ήχου. Σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή

Ακούστε αυτό που αγαπάτε

- 2 οδηγοί πλήρους εύρους 2,25". Ζωντανός ήχος
- Δύο παθητικοί ακτινοβολητές για ισχυρά μπάσα
- Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για απολαυστικές μουσικές στιγμές
- Bluetooth 5.0. Ασύρματη εμβέλεια έως και 20 μέτρα
- Μουσική στη διαπασών. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

Διασκεδάστε όπου κι αν βρίσκεστε

- Οι πολύχρωμες λυχνίες LED φωτίζουν στον ρυθμό της μελωδίας
- Διαστάσεις: 230x100x100 χιλ.
- Πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο

PHILIPS

Ασύρματο ηχείο

Bluetooth® Ισχύς εξόδου 30 W, Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες, Ενσωματωμένη λειτουργία Power bank

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet
- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 30 W
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 60W
- Συχνότητα απόκρισης: 100 Hz - 20 KHz
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός

Ηχεία

- Αριθμός καναλιών ήχου: 2
- Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
- Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 2
- Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 57 χιλ.
- Παθητικοί ακτινοβολητές: 2

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 πόδια
- Έκδοση Bluetooth: 5,0
- Φόρτιση USB: 5 V, 2 A
- Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.
- Πρότυπο DLNA: ΟΧΙ
- Σύνδεση πολλών ηχείων
- Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός
- Τεχνολογία πολλών ηχείων: TWS
- USB: Type-C

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX7
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη
- Έλεγχος έντασης ήχου: Ψηφιακή πάνω/κάτω
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Κλήσεις handsfree
- Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός κλήσης
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Οθόνη: ΟΧΙ
- Εφέ φωτισμού

Ρεύμα

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε
- Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4400 mAh, 7,4 V
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 20 ώρ.
- Χρόνος φόρτισης: 6 ώρ.
- Power bank: Ναι, ενσωματωμένο

Αξεσουάρ

- Καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
- Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Κάρτα εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 23 x 10 x 10 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 9,1 x 3,9 x 3,9 ίντσες
- Βάρος: 1,764 lb
- Βάρος: 0,8 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 28,8 x 13 x 13 εκ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 11,3 x 5,1 x 5,1 ίντσες
- Μικτό βάρος: 2,205 lb
- Μικτό βάρος: 1 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,8 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,764 lb
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,441 lb
- ΕΑΝ: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

Χαρακτηριστικά

Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία




Αυτό το φορητό ηχείο Bluetooth έχει διαβάθμιση IPX7, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει την απόλυτη βύθιση σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για έως και 30 λεπτά. Μπορείτε να κάνετε πάρτι στο ντους, δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και μέσα στην πισίνα! Η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου είναι 20 μέτρα.

Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες



Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 4400 mAh εξασφαλίζει 20 ώρες αναπαραγωγής, ενώ μπορείτε επίσης να φορτίσετε την έξυπνη συσκευή σας μέσω της θύρας USB του ηχείου. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί 6 ώρες.

Μουσική στη διαπασών. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

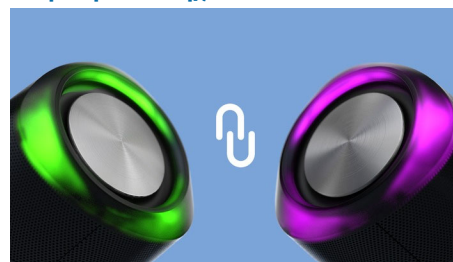

Οι δύο παθητικοί ακτινοβολητές παρέχουν ισχυρά μπάσα και ο ήχος παραμένει καθαρός ακόμα και σε υψηλή ένταση. Αν θέλετε να δώσετε ακόμα περισσότερη ζωντάνια στο πάρτι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο. Οι λυχνίες LED σε κάθε άκρο του ηχείου αναβοσβήνουν στον ρυθμό της μελωδίας.

Είσοδος ήχου για εύκολη σύνδεση

Θέλετε να συνδεθείτε σε μια εξωτερική πηγή ήχου όπως ένα πικάπ ή ένα MP3 player; Η υποδοχή εισόδου ήχου στο πίσω μέρος του ηχείου σας επιτρέπει να συνδέσετε σε σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-09

Έκδοση: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com