

Philips Cineos
Home Theater con DVD y
SoundBar

HTS8150



Dejate seducir por el sonido con Ambisound

Sumergite en la experiencia de sonido surround 5.1 desde un sistema integrado en una sola pieza, en todo tipo de ambientes. El sistema SoundBar con Ambisound hace juego con los televisores Aurea de Philips y además ofrece una excelente calidad de imágenes y sonido.

Disfruta

- Ambisound para sonido surround 5.1 con menos altavoces
- Excelente calidad de sonido con tweeters Soft Dome y DoubleBASS
- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- DCDi de Faroudja para una increíble calidad y nitidez de video
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Conexión

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- Colocá tu iPod en la base para reproducir con control en pantalla

Disfruta

- Controles táctiles en el panel frontal para controlar fácilmente la reproducción y el volumen
- Se adapta a todos los televisores Flat de 42" o más
- Elegancia y diseño exclusivo que hace juego con los televisores Aurea
- SoundBar con parlantes, amplificadores y reproductor de DVD integrados

PHILIPS


Destacados

SoundBar



SoundBar es una solución de Home Theater integrada que incluye todo lo que necesitás: parlantes, amplificadores y un reproductor de DVD sin alterar la decoración de tu casa. Además, ofrece un sonido surround 5.1 de alta calidad para que puedas sumergirte en las películas y disfrutar de una experiencia de audio multicanal increíble junto a tus familiares o amigos.

Conecta tu iPod

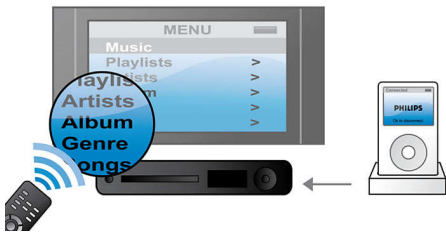

La estación base incluida en el Home Theater te permite reproducir películas, música y fotos desde tu iPod y navegar a través del contenido en la pantalla del televisor con el control remoto del Home Theater. Disfrutá del entretenimiento portátil desde la comodidad de tu casa con total facilidad.


Hace juego con los televisores Aurea



Dale un toque de elegancia a tu living. SoundBar hace juego con los increíbles


televisores Aurea y sorprende por su diseño y rendimiento. Sumergite en una experiencia de entretenimiento increíble que además se adapta a tu estilo de vida.

Se adapta a todos los televisores Flat

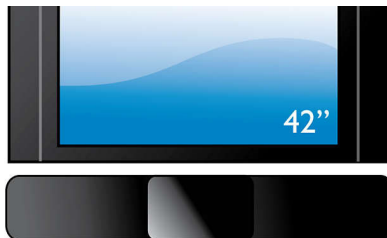


SoundBar le da un toque de sofisticación a todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado para los televisores Flat de 107 cm (42") o más, también se puede usar con cualquier televisor Flat porque se adapta a tu decoración y a tu estilo de vida.

Controles táctiles

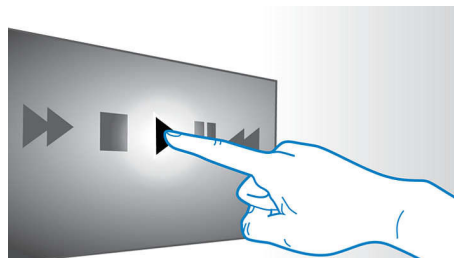

Controlá el volumen y otras opciones de reproducción con sólo tocar los controles táctiles del panel frontal.

USB 2.0 Link de alta velocidad

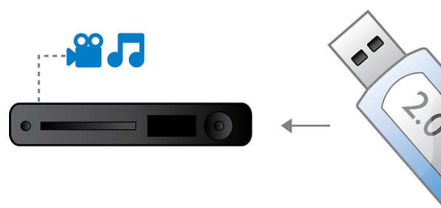

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB


de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Ambisound

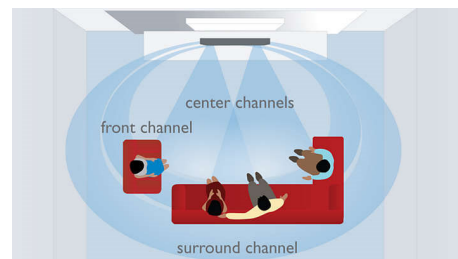

La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Smart Surround, DoubleBass, Control de graves y agudos, ClearVoice
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, Juegos, Party, News, Deportes

Parlantes

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia del subwoofer: 35-200 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 2 tweeters Soft Dome de 1", 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los parlantes: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, Entrada de MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconexión (caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Interconexión (con la unidad principal), Entrada digital óptica

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto, Plataforma para iPod, Cable HDMI, Cable

de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena AM, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soportes de pared, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 598 mm
- Ancho del aparato: 1047 mm
- Peso con embalaje incluido: 32 kg
- Altura del embalaje: 388 mm
- Altura del aparato: 174 mm
- Ancho del embalaje: 1120 mm
- Profundidad del aparato: 154 mm
- Peso del aparato: 8,9 kg
- Peso del subwoofer: 12,7 kg
- Profundidad del subwoofer: 322 mm
- Altura del subwoofer: 425 mm
- Ancho del subwoofer: 322 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, DCDi de Faroudja

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación
2024-04-24

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 43657 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.