


„Philips“ 5000 series
Blu-ray“ leistuvas

3D atkūrimas

Net TV
DivX Plus HD

BDP5180

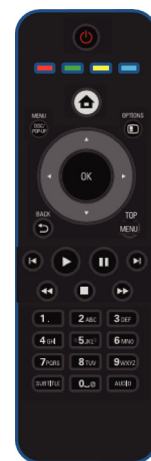

„Blu-ray 3D“ ir geriausia, ką siūlo internetas jūsų TV

Atskleiskite visas savo HD televizoriaus galimybes naudodami „Full HD“ 1080p „Blu-ray“ 3D vaizdo įrašų peržiūrą ir „NetTV“ paslaugas internete. Būkite pasiruošę „Wi-Fi“ ir mėgaukitės savo kompiuteryje laikomais vaizdo įrašais per DLNA sąsają. Džiaukitės patobulintu „DivX HD“ vaizdo atkūrimu su „Certified DivX Plus HD“.

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Populiariausios internetinės „Net TV“ paslaugos jūsų televizoriuje
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- 1080p su 24 fps vaizdams kaip kine

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- „Wi-Fi-n Ready“* užtikrins greitesnį, didesnio diapazono belaidį veikimą

PHILIPS

Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„DivX Plus HD Certified“




„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

Net TV



Išbandykite didžiulį interneto paslaugų pasirinkimą naudodamiesi „Net TV“. Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu pramoginiu ir kitu turiniu internete savo televizoriuje per „Philips Blu-ray“ diskų grotuvą bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo namų grotuvą laidu ar belaidžiu būdu, tada naršykite ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite, ką norite žiūrėti. „Philips“ meniu suteikia prieigą prie populiarių „Net TV“ paslaugų jūsų televizoriaus ekrane.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

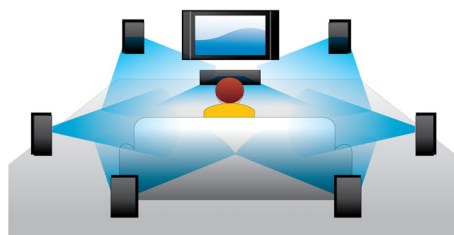


„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

DLNA tinklo sąsaja



DLNA tinklo sąsaja – lengva prieiga prie asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji naudojasi eternetu (LAN) jungtimi su DLNA protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA sertifikuoti produktai kartu veiktų nepriekaištingai. Prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu mygtuko paspaudimu naudodami intuityvią vartotojo sąsają, skirtą naršymui palengvinti.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

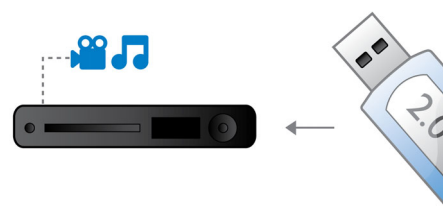

Universalioji magistralė arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW, USB atmintinė, CD
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus[™]“ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, išdidinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“
- BD regiono kodas: B
- DVD regionas: 2

Garsas

- Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS
- Signalų ir triukšmo santykis: 105 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 95 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, AAC (kelių kanalų), MP3, PCM, WMA, AAC

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, Pasukite, išdidinimas,

skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Eternetas, USB: „Philips“ WiFi tik adapteris
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1.5

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Ekranų meniu kalbos: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, norvegų, turkų, čekų, graikų, rusų
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Paslaugos internete: Net TV

Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: lietuvių, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų, danų / norvegų, suomių, graikų, lenkų, rusų, švedų, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 25 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,5 W

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Svoris su pakuote: 3,75 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Gaminio svoris: 3,00 kg



Išleidimo data 2014-07-18

Versija: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

** „Net TV“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš svetainės www.philips.com/support nuo 2010 m. 4-to ketvirčio.

* Reikalingas „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteris WUB1110 (parduodama atskirai)