



Philips
2.1-DVD-kotiteatteri

HDMI ARC- ja USB-liitäntä
300 W



HTD3200

Puhdas surround-ääni

kompakteista kaiuttimista

Nauti elokuvien, musiikin ja television todentuntuisesta Virtual Surround -äänestä esilläolevista kaiutinelementeistä ja Philipsin HTD3200 -DVD-soittimen parannetusta DVD-videokuvasta: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun.

Upea kuuntelukokemus

- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen
- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

PHILIPS


Kohokohdat

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby Digital

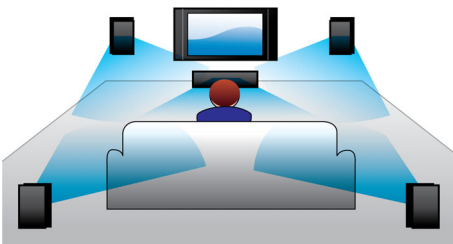


Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Virtual Surround -ääni

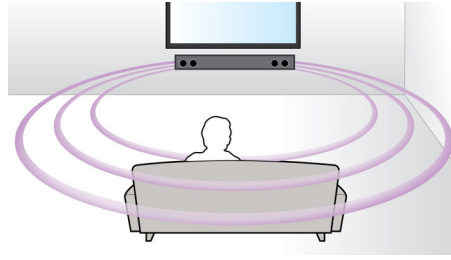

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaa kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaalitytarkkuuksisia elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Moderni muotoilu

Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Esillä olevat kaiuttimelementit



Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiuttimelementeillä

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1
- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Yötila
- Kuutiokaiuttimien lähtöteho: 2 x 75 W
- Subwooferin lähtöteho: 150 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyypit: 2 kuutiokaiutinta
- Kaiutinelementtiä kuutiokaiuttimessa: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 8 ohmia

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videoisto

- Pakkausformaattit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasitys, Zoomaus

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Kuva: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mp2

Liitännät

- Liitännät edessä: Music iLink, USB-
- Takaliitännät: AUX-tulo, Pikakaiutinliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Kiinteä FM-antenni

Helpokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas CD-levyllä, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Virta

- Virrankulutus: 55 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Päälaitteen paino: 2,40 kg
- Kuutiokaiutin (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Kuutiokaiuttimen paino: 0,28 kg
- Kuutiokaiuttimen kaapeli: 3 m
- Subwoofer (L x K x S): 195 x 265 x 265 mm
- Subwooferin kaapelin pituus: 2 m
- Subwooferin paino: 3,20 kg
- Pakkaus (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Paino pakattuna: 9 kg



Julkaisupäivä 2016-03-22

Versio: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com