

www.philips.com/welcome

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

AD420



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Docking Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Gücü bağlama	5
4	Oynatın	5
	iPod/iPhone cihazından çalma	5
	Harici bir ses cihazından çalma	6
	Ses seviyesi ayarı	6
5	Ürün bilgileri	6
	Özellikler	6
6	Sorun giderme	7
7	Bildirim	7
	Geri dönüşüm	7

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Üründe değişiklik yapılması zararlı EMC radyasyonuna veya diğer tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 Docking Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş


Bu docking hoparlörle, iPod/iPhone ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

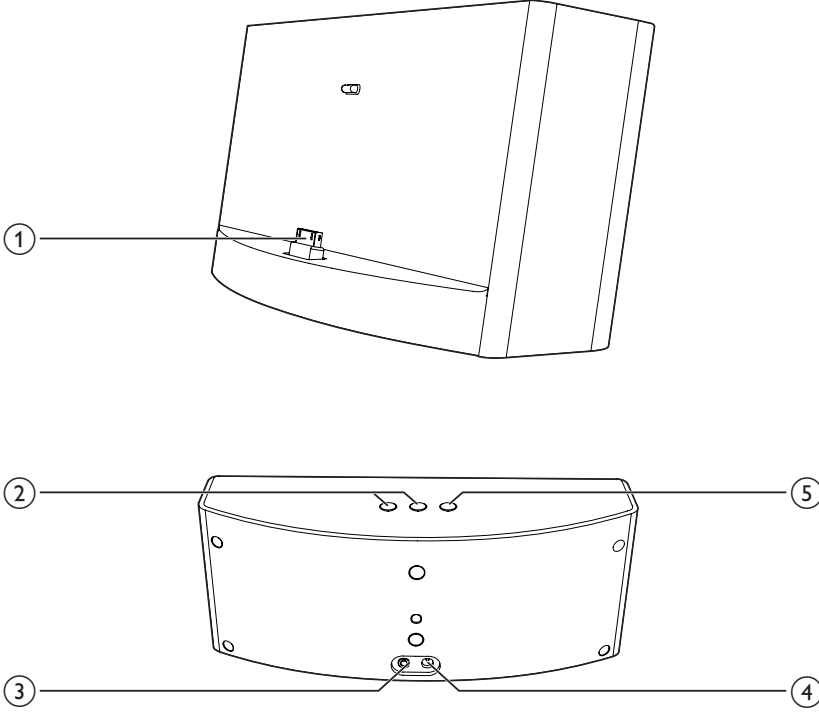

- ① iPod/iPhone için dock
- ② -/+
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ MP3-LINK
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ④ DC IN
 - Gücü bağlayın.
- ⑤ ▶||
 - Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




Not

- Tip plakası, docking hoparlörün arka kısmında bulunur.

Güç adaptörünü şuraya takın:

- hoparlörün arkasındaki **DC IN** soketi.
- duvar prizi.

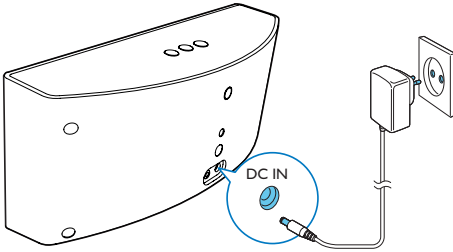

4 Oynatın

iPod/iPhone cihazından çalma

Bu docking hoparlörü kullanarak iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone


Docking hoparlör aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone'u dinleme

- 1 Bağlantı istasyonuna bir iPod/iPhone yerleştirin.
- 2 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
↳ iPod/iPhone cihazından docking hoparlöre ses akışı gerçekleştirir.

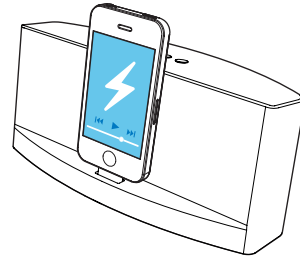

- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için ►|| tuşuna basın.

iPod/iPhone cihazını çıkarmak için:

iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Docking hoparlör güce bağlı olduğunda, dock'a yerleştirilen iPod/iPhone cihazı otomatik olarak şarj olmaya başlar.

Harici bir ses cihazından çalma

Bu docking hoparlörle MP3 çalar gibi bir harici cihazdan da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Hoparlöre bağlı bir iPod/iPhone olmamalıdır.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - docking hoparlörün arkasındaki **MP3-LINK** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.↳ Docking hoparlör otomatik olarak MP3 bağlantı moduna geçer.
- 2 Cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında ses düzeyini ayarlamak için **-/+** düğmesine basın.

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	10 W / kanal x 2
Sinyal Gürültü Oranı	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: AS190-100-AE180 (Philips); Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,7A; Çıkış: 10 V = 1,8A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5 W
Maks. iPod/iPhone için yük	5 V = 1 A
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	275 x 117 x 121 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,2 kg

6 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Made for



iPod



iPhone

"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablolu performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD420_12_UM_V1.0

