

Philips  
Zenit 家庭影院喇叭

5.1 CH 無線後置喇叭及次低音  
喇叭

Bluetooth® 及 NFC  
HDMI 4K-2K



CSS5530G

## 充滿禪學美感的外觀及感覺

### 無纜線纏繞的煩惱

Philips Zenit 電影音效喇叭的簡潔設計讓您可享受自然、平衡的音效，設計風格時尚，用料經過精挑細選。人性化電線設計加上無線後置喇叭為您帶來無纜線纏繞的音樂體驗。

#### 專為改善您的生活空間而設計

- 適合現代家居裝飾的實木外觀
- 無線後置喇叭及次低音喇叭，安裝簡單
- 人性化電線設計讓房間的電線不雜亂

#### 出色的聽覺體驗

- MTM 喇叭帶來聲量十足及完全重整的聲音
- 重低音喇叭基座反射器可平穩地散發聲音
- 杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效

#### 盡情享受一切娛樂

- HDMI 4K2K 轉移功能，提供超高清內容享受
- 使用音樂裝置藍牙無線音樂串流
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音

# PHILIPS

## 產品特點

### 無線後置喇叭及次低音喇叭

無線後置喇叭及次低音喇叭，安裝簡單

### 人性化電線設計

人性化電線設計讓房間的電線不雜亂


### MTM 喇叭

中低音 - 高音 - 中低音 (MTM) 的喇叭設置配合所有主要的衛星喇叭，帶來響亮、真正重現的聲音，無論在那個位置聆聽，音質依然精彩。您可以坐在任何位置隨時享受清晰的不失真聲音。

### 重低音喇叭基座反射器


圓頂形的底座反射器平穩地向 360 度散發聲音，讓基座更強、更深入。該設計還可以防止低音喇叭放置在地毯上的減震效果。

### 藍牙無線串流

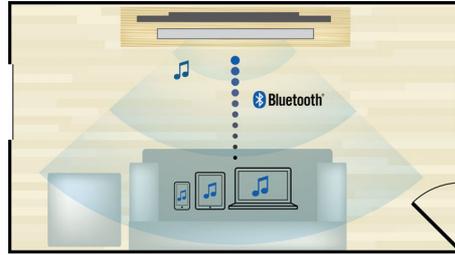

使用音樂裝置藍牙無線音樂串流


### NFC 技術

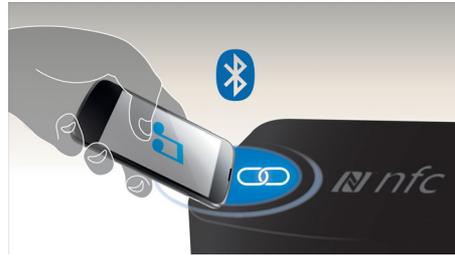

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC

功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

### 杜比數碼與 Pro Logic II

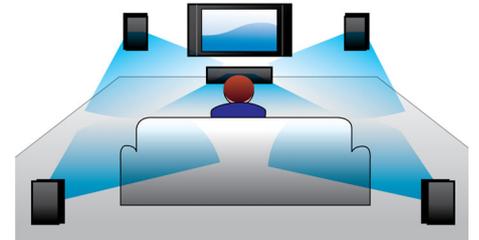

內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

### HDMI ARC

HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音

# 規格

## 聲音

- 音效增強：水晶般清晰的聲音，杜比數碼 5.1，杜比定向邏輯 II
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby pro-logic 2
- 總功率 RMS (10% THD 狀態下)：420 瓦
- 中置喇叭輸出功率：40 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：40 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：220 瓦

## 喇叭

- 系統：5.1 系統
- 喇叭類型：1 座中置喇叭，4 座衛星喇叭，1 個重低音喇叭
- 每個中央喇叭備有驅動器：2 跑道全方位低音揚聲器，1 x 1 吋高音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：80Hz - 18k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器：2 個 2.5 吋全音域低音喇叭，1 x 1 吋高音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：120Hz - 18k Hz
- 衛星喇叭阻抗：5 歐姆
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭，低音反射系統
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：45 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆

## 連接

- 後方連接：數碼光學輸入，3.5 毫米音訊插孔，Easy-Fit 喇叭插口，HDMI 輸入 (1 個)，HDMI 輸出 (4K 直通、ARC)，USB 音訊 (5 伏，500 毫安 DC)
- 無線連接：藍牙 4.1, NFC, 無線後置喇叭，無線重低音喇叭

## 舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：支援 4K 直通 (30fps)，音訊回傳頻道 (ARC)，類型：

## 電源

- 中央喇叭電源供應：100-240V AC, 50/60Hz, 透過電源轉接器

- 重低音喇叭電源供應：220-240V AC, 50/60Hz
- 無線盒電源供應：110-240V AC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

## 持續性

- 包裝：80% 循環再用波形板，大豆油墨

## 尺寸

- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：228 x 406 x 265 毫米
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚)：580 x 52 x 98 毫米
- 衛星喇叭 (寬 x 高 x 厚)：110 x 301 x 110 毫米
- 衛星喇叭電線長度：5 米
- 中置喇叭重量：1.3 千克
- 衛星喇叭重量：1.2 千克
- 重低音喇叭重量：5.7 千克

## 配件

- 附配件：遙控器，無線後置音訊接收器，AAA 電池 (x1)，電源變壓器，AC 電源線 (x3)，壁掛式支架 (x4)，螺絲 (x8)，用戶手冊，全球保用證，安全及法律單張，商標單張

## 外盒

- EAN: 48 95185 60735 1
- 總重量：15.24 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：79.5 x 28 x 41.5 厘米
- 淨重：12 千克
- 產品包裝數目：1
- 淨重：3.24 千克

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：79.5 x 41.5 x 28 厘米
- EAN: 48 95185 60735 1
- 總重量：15.24 千克
- 淨重：12 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 淨重：3.24 千克
- 貨架佈置類型：佈置

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：58 x 5.35 x 9.8 厘米
- 重量：1.5 千克



出版日期 2016-12-04

版本：4.0.6

12 NC: 8670 001 23557  
EAN: 04 89518 56073 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)