

Philips
Blu-ray диск плейър



BDP7500SL



Изчистен дизайн и производителност

Потопете се в изчистеното усещане на всички равнища с BDP7500. Направен от истински алуминий, той осигурява оптимално аудиовизуално изживяване и вдъхва нов живот на вашите филми и музика. Възхитете се на усъвършенстваните сензорни бутони, с които се постига безспирно развлечение.

Виждате повече

- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- DivX® Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX мултимедийни файлове
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Забавявате се повече

- Тактилно управление за плавно и лесен достъп
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink управлява всички продукти EasyLink само с едно дистанционно




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Акценти

Изместване на субтитрите

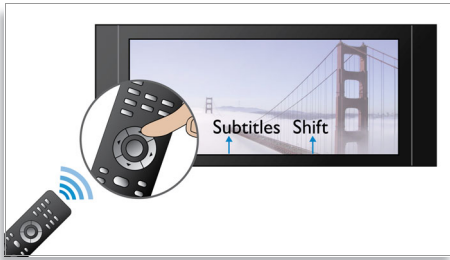


Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Дисковете Blu-ray имат възможност да пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират HD изображенията. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите отскачат към вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обменен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване в дисковете Blu-ray дава възможност и за вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи

менюта, внасят цяло ново измерение в домашните развлечения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

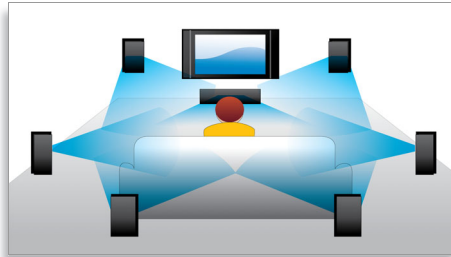

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към Интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство
- Формати на компресиране: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Дисково меню, Повторение, A-B повторение, Мащабиране, Ъгъл
- Подобрене за видео: Deep Color, х.в. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- BD регионален код: B
- DVD регион.: 2

Звук

- Звукова система: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
- Честотен обхват: 100 Hz
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 192 kHz

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство
- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Подобрене на картината: HD разделителна

способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащабиране

Възможности за свързване

- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров оптичен изход, Цифров коаксиален изход, Аналогов изход за 7.1-канален звук, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet
- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0

Удобство

- Лесна употреба: Сензорни бутони за управление
- EasyLink: Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Защита за деца: Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Турски, Норвежки
- BD-Live (вградена памет с обем 1GB): да

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: HDMI кабел, Аудио/видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бързо инсталиране, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Френски, Немски, Холандски, Италиански, Испански, Португалски, Датски/норвежки, Шведски, Фински, Полски, Турски, Гръцки, Руски

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност: 22 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,25 W

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 509 x 118 x 285 мм
- Тегло вкл. опаковката: 3,60 кг
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 435 x 55,7 x 245 мм
- Тегло на изделието: 2,85 кг



Дата на издаване
2011-04-28

Версия: 7.0.11

12 NC: 8670 000 56051
EAN: 87 12581 50373 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com