



Philips
Philips Georg Jensen 喇叭

藍牙
4 瓦輸出功率
6 小時播放時間
IPX7 防水



TAJS30

將時尚型格的音樂帶回家

精緻的曲線，完美的觸感。羊毛絨布喇叭，加上拋光機頂鋼面板，這部小巧的藍牙喇叭讓您時刻奪目耀眼。您可以享受清脆音質及長達 6 小時的播放時間。

藍牙喇叭，完美觸感設計。

- 外形時尚的伙伴
- 和諧觸感。Georg Jensen 拋光鋼元素
- Kvadrat 喇叭布料，設計能夠透聲
- 有機曲線，穩固機座。

隨時隨地點播音樂

- 6 小時播放時間。可配對打造立體聲音效
- 清脆、清晰的聲音。1.75 吋全音域驅動器
- 內置麥克風，可供免提通話使用
- IPX7 級內置喇叭，安心愜意

簡易控制，小巧設計。

- 輕鬆藍牙配對，無線接收範圍遠達 20 米
- 按鈕可控制音量、播放 / 暫停、開 / 關、喇叭配對
- USB 充電、2 小時充電時間
- 尺寸：98x131x43 毫米

PHILIPS

規格

聲音

- 輸出功率 (RMS): 4 瓦
- 音效系統: 單聲道

喇叭

- 喇叭驅動器: 1 個 1.75 吋全音域驅動器及 1 個被動共振器

連接

- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線範圍, 20 米或 66 英尺
- 藍牙版本: 5.0
- 無線: 有, 真無線配對

舒適

- 防水: IPX7
- 音量控制: 數碼高 / 低
- 自動關機: 是
- 內置麥克風: 是

- 來電管理: 接聽電話 / 結束通話
- 安裝方便: 自動配對

電源

- 電源 LED 指示燈: 藍色
- 電池類型: 鋰離子電池 (內置)
- 電池容量: 2200mAh, 7.4V
- 電池的使用時間: 6 hr
- 充電時間: 2 hr

配件

- 附配件: 快速安裝指南, 保用證, 全球保用證
- 電線: USB 充電線

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 98 x 43 x 131 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 196 x 130 x 70 毫米
- 產品重量: 0.36 千克
- 重量 (含包裝): 0.62 千克

產品特點

和諧觸感




與 Georg Jensen 攜手設計，這款小巧曲面藍牙喇叭設計簡約但引人注目。拋光機頂銅面板和觸感良好的 Kvadrat 喇叭布料對比鮮明。Philips 與 Georg Jensen 巧妙地體現出品牌個性。

Kvadrat 喇叭布料



這款喇叭覆蓋了高端製造商 Kvadrat 生產的優質喇叭布料。美麗的羊毛絨布料能夠透聲，讓聲音從喇叭自由流動到整個房間。

6 小時播放時間

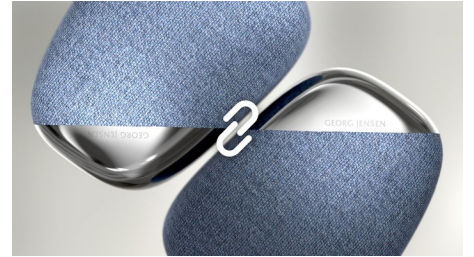

充滿電後，電池可為您提供 6 小時播放時間，喇叭上備有音量控制按鈕。您可以配對同款的 Philips Georg Jensen 欣賞立體聲音效。只需按一下喇叭配對按鈕 2 秒即可。

外形時尚的伙伴

憑藉其曲線和鮮明對比，這款喇叭給人留下了美好的印象。Kvadrat 喇叭布料更可讓您拿起喇叭時易於握緊，真是一舉兩得。

輕鬆藍牙配對

與藍牙裝置配對非常簡單，喇叭會記住最後與之配對的裝置。無線接收範圍遠達 20 米，使用隨附的 USB-C 線為喇叭充電需要 2 小時。

IPX7 級內置喇叭

IPX7 級是指內置喇叭驅動器可以在深達 1 米浸水長達 30 分鐘。Kvadrat 喇叭的羊毛絨布料不防水，但可以承受一兩滴雨水。



出版日期 2022-05-12

版本: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com