



Philips Fidelio
真無線耳機

精緻自然音質

抗噪 Pro+
優異的通話品質
雋永的 Fidelio 設計



T2

專為每日冒險而打造

外觀優美，實聽驚艷。這款優異的真無線耳塞式耳機提供我們最寬闊也最細膩的耳中音效，以及最聰明的控噪功能。無論是音樂或通話，電影或播客，都能暢所欲言。

每種方式都順暢

- 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
- Google 助理。Google Fast Pair
- 先進的多點連線技術。無線充電

飛利浦 Fidelio，專為聽眾打造。

- 精緻。Fidelio 呈現飛利浦獨特音感
- 適應力強大的沉浸體驗。抗噪 Pro+
- 優異的通話品質。每個字都能清晰宏亮
- 雋永的 Fidelio 設計
- 雙重設計。平衡電樞式和動態驅動器

隨時隨地享有精緻自然的音效

- 更優異的連線能力與音效。新一代藍牙*
- 隨時隨地享受絕佳串流音效
- 支援 LC3、AAC 和 LDAC 轉碼器
- 更多音樂。搭配無線充電盒可使用達 36 小時

PHILIPS

真無線耳機

精緻自然音質 抗噪 Pro+，優異的通話品質，雋永的 Fidelio 設計

焦點

飛利浦獨特音感




從緊湊有控制的低音，到溫暖的中音和閃耀的高音，這款優異的耳塞式耳機能精確分辨樂器，實現精緻的自然音質。平衡電樞式動態驅動器搭配石墨烯塗層，帶來前所未有的細膩度。您會聽到鍾愛演出者原汁原味的創作。

抗噪 Pro+



適應性降噪功能可根據所在的環境快速調整，即時抑制風聲等外部噪音。無論是音樂或通話，不需要動手，也能隨時隨地陶醉其中。如要調整透明度或風切抑制程度，只需使用飛利浦耳機應用程式即可。

優異的通話品質

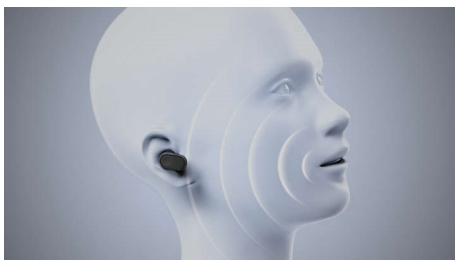

即便在最繁忙、吵雜的地點，也可以愉悅地通話。波束成形麥克風會鎖定您的聲音，先進的 AI 演算法則可阻擋背景噪音，避免通話受阻。如果位在風勢強勁之處，骨傳導感應器也能可靠地接收您的聲音，讓聽者清楚聽到。

雋永的 Fidelio 設計



Fidelio 耳塞式耳機的每個元件都經過精心考量。每個耳塞式耳機的拋光陶瓷外殼融合美感與耐用性，IPX4 等級代表可抵擋雨水。柔軟的 Muirhead 皮革的裝飾畫龍點睛，而精巧曲線充電盒採用電鍍鋁合金材質製成。

新一代藍牙



這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊和 LC3 轉碼器的裝置使用。音效品質大幅提升，連線更穩定，不會受到建築物的影響。觀賞電影或玩遊戲幾乎沒有延遲，只要透過無線網路搭配 Auracast 廣播，就能共享聆聽體驗。*

絕佳串流音效



支援 AAC、LDAC 和 LC3 轉碼器，可在任何串流服務上提供絕佳的音效；拿下耳塞式耳機時，音樂便會暫停。先進的藍牙多點技術可在兩個裝置之間順暢切換：在筆記型電腦上聆聽音樂、在手機上接聽來電，然後自動切換回音樂。


T2/00

36 小時播放時間 (搭配充電盒)




在 ANC 開啟的情況下，聆聽時間可達 36 小時；ANC 關閉時則有 40 小時。充飽電後的播放時間可達 9 小時，耳塞式耳機在充電盒內快速充電十分鐘，即可額外提供一個半小時的播放時間。您可以將充電盒放在任何無線 Qi 充電器上充電。

飛利浦耳機應用程式

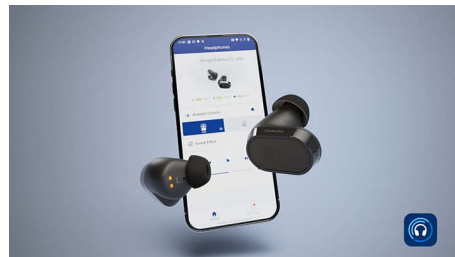

針對音樂和播客，提供四種預設模式以及自訂的多波段等化器，讓您找到自己偏好的音效。您也可以使用應用程式來關閉適應性降噪功能，並自行控制。

Google 助理

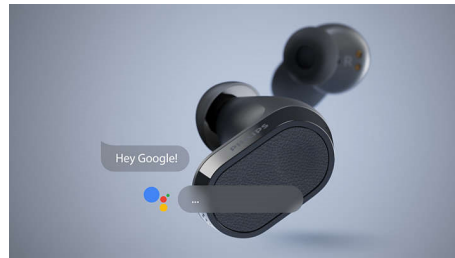

完全整合 Google 助理，只要說「Hey Google」，然後詢問任何問題即可。Google Fast Pair 讓您輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對；找不到耳機時可以打過去，耳機便會響鈴！

雙重設計

雙重設計。平衡電樞式和動態驅動器



規格

音效

- 頻率範圍：7 - 40 000 Hz
- 喇叭直徑：9.2 公釐 + BA 驅動器
- 阻抗：16 歐姆
- 最大功率輸入：5 mW
- 敏感度：100 dB (1kHz -10dBFs)
- 驅動器類型：石墨烯塗層，平衡電樞式
- 高解析度音訊：是

連線

- 藍牙版本：5.3
- 無線：是
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍：最多 10 m
- 多點連線：是
- 支援的編碼：LDAC, AAC, SBC, LC3
- 無線傳輸類型：藍牙

外紙箱

- 長度：35 cm
- 包裝數：24
- 寬度：26 cm
- 總重：4.8 kg
- 高度：27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- 淨重：2.352 kg
- 皮重：2.448 kg

便利

- 自動關機：60 分鐘
- 防水：IPX4
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- TVWS 適用的單聲道模式：是
- 可更新韌體：是
- 控制類型：觸控
- Google Fast Pair：是
- Google 熱門詞彙：是
- 電容式感應器：是

內紙箱

- 長度：16.2 cm
- 包裝數：3
- 寬度：11.8 cm
- 高度：12.2 cm
- 淨重：0.294 kg
- 總重：0.55 kg
- 皮重：0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

功率

- 充電式：是
- 電池數量：3 入
- 充電時間：2 小時
- 無線式充電：是
- 音樂播放時間 (ANC 開啟)：36 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉)：40 小時
- 快速充電時間：10 mins for 1.5 hr

- 電池類型 (充電盒)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型 (耳塞式耳機)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量 (總計)：11.5 g
- 電池容量 (充電盒)：650 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機)：75 mAh
- 待機時間電池壽命：200 hr

包裝尺寸

- 高度：13 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：11 cm
- 深度：5 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 13173 6
- 總重：0.159 kg
- 淨重：0.098 kg
- 皮重：0.061 kg

配件

- 快速入門指南：是
- 耳塞：5 對
- 充電盒：是
- 充電纜線：USB-C 纜線，200 公釐

設計

- 色彩：黑色
- 貼耳材質：矽膠
- 耳形貼合：耳塞式
- 入耳貼合類型：矽膠耳塞

電信

- 用於通話的麥克風：2 AI mics
- 風切抑制：是
- 聲控接聽 (VPU) 感應器：是

尺寸

- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高)：2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高)：2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- 總重量：0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC 功能

- ANC 科技：混合式，ANC Pro+
- 感知模式：是
- 適應性 ANC：是
- ANC 適用麥克風：4 個麥克風
- ANC (主動降噪)：是

語音助理

- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：手動
- 語音助理支援：是



發行日期 2024-03-28

版本：5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* Google 是 Google LLC 的商標。特定語言及國家 / 地區不提供 Google 助理。
* 需要更新軟體。有最新的軟體版本可用時，飛利浦耳機應用程式會通知您。