

Philips
Házimozi

DVD lejátszás

HTS5120



A hangzás bűvöletében

Kiváló surround hangzás a szupervékony kialakítású SoundBar-ral

Merüljön el a moziéhoz hasonló többcsatornás surround hangzásban, anélkül, hogy hangszórókkal és kábelekkal kellene körülvennie magát. A Philips SoundBar egy komplett házimozirendszert foglal magába, beleértve a DVD-k lejátszását lehetővé tevő egységet is. Tegye különlegessé esti moziélményét!

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
- 400 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Valóság-hű térhatású hang és szupervékony hangsugárzók

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon
- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli hihetetlen basszushangzásért
- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
- A 81 cm-es (32") vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás
- Szupervékony SoundBar kialakítás lapos panelsugárzókkal

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- DVD és CD lejátszás összes filmjéhez és zenéjéhez
- Élesebb nagyfelbontású képek HDMI 1080p minőségben
- Opcionális dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Dolby Virtual hangsugárzó



A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangszórós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétcsatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszórókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Szupervékony hangsugárzók



A Super Slim hangsugárzók nyújtotta páratlan térhatású hangélmény keskeny és elegáns megjelenéssel társul. A selymes dóm magassugárzókba épített nagyteljesítményű neodímium mágneses rendszer tökéletesen észleli a közepes és magas frekvenciákat, ezáltal a filmekből vagy a zenei forrásokból érkező egyetlen részlet semvész el. Az eredmény a


művészi szándékot pontosan visszaadó, páratlanul tiszta és élethű hangzás.

Vezeték nélküli mélynyomó



Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli hihetetlen basszushangzást

DVD és CD lejátszás



DVD és CD lejátszás összes filmjéhez és zenéjéhez


Élesebb HD képek



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is


biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Ráadásul a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, analóg jellé konvertálás nélkül. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Rugalmas elhelyezés

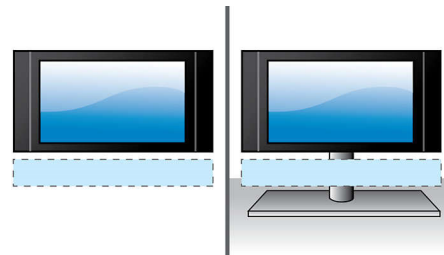

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető házimozirendszernak a sokoldalúságát! A TV-állványra, asztalra vagy falra szerelhető készülék külseje és működése egyaránt szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, miközben nem kell lemondania a házimozicsodálatos élményéről sem.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

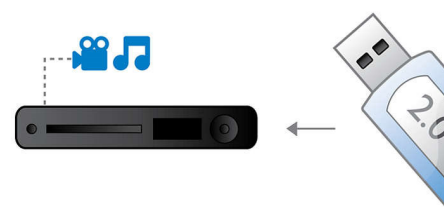

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagysebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagysebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciamenet: 20 – 20 k Hz
- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual hangsugárzó, Éjszakai mód, Magas/közép/ mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: > 65 dB
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 400 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35 - 200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 1 1,5"-es magassugárzó, 1 3"-es mélynyomó
- Hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Hangszóró impedanciája: 8 ohm
- Magashangszóró impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: iPod/iPhone csatlakozó, MP3 Link, USB
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, DC IN, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40
- RDS: Állomásnév

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 35 W
- Tápellátás: 27 V DC; 2,5 A
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

- A mélynyomó áramellátása: 220-240 V; ~50 Hz
- A mélynyomó energiafogyasztása: 45 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: DCK3060 dokkoló (iPod/iPhone), STS1000 fali tartó, STS1100 asztali állvány, STS1300 padlóállvány
- Mellékelt tartozékok: Hálózati adapter, Audiokábel, Elemek a távvezérlőhöz, Komponens videokábel, kompozit videokábel, FM antenna, HDMI kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, SCART-adapter, Felhasználói kézikönyv, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,5 kg
- A főegység tömege: 2,23 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 375 x 411 x 1085 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 182 x 365 x 306 mm
- Mélynyomó tömege: 6 kg

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Kép: JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com