




Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle

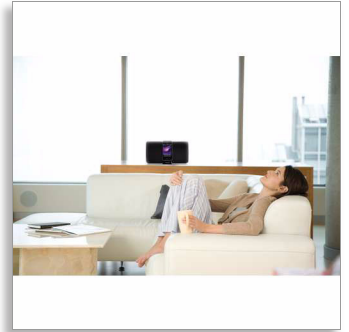

AD530

Nauti iPodin/iPhonen musiikista

tällä telakointikaiuttimella

Philips AD530/12 -telakointikaiuttimen sisäiset bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Näppärässä telakassa voit ladata iPodin/iPhonen ilman suojakotelon poistamista.

Kristallinkirkas ääni

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho on 8 W RMS

Nauti lempimusiikistasi

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Erittäin monipuolinen

- Musiikin langaton Bluetooth-siirto iPodista/iPhonesta
- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Kompakti laite sopii kaikkialle

PHILIPS

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 8 W RMS

Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
- Bluetooth-versio: 2,1

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite

Käyttömukavuus

- Latauslaite: iPod, iPhone

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 260 x 103 x 131 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 354 x 136 x 167 mm
- Laitteen paino: 1,8 kg
- Paino pakattuna: 1,3 kg



Kohokohdat

Musiikin Bluetooth-siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi iPodista tai iPhonesta Philips-äänijärjestelmässä kätevästi milloin tahansa.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovitinta. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhone'n sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 87 12581 64259 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com