



Philips
Auriculares intrauditivos

Azul

SHE8000BL

Graves más potentes

Agarre antideslizante para un ajuste óptimo

Auriculares SHE8000BL diminutos y de alta calidad para disfrutar de graves plenos y profundos, además de un sonido más nítido. Ofrece un sistema de protección de cable integrado que soporta los estirones para que duren más y un agarre antideslizante para un ajuste óptimo. Además, tienen almohadillas de silicona ultrasuaves para una comodidad realmente duradera.

Disfruta de la calidad del sonido

- Excelente aislamiento del ruido para un sonido de alta calidad a bajo volumen
- Rejillas de ventilación Turbo Bass para graves más profundos e intensos

Muy cómodos de llevar

- El diseño acústico en ángulo ergonómico garantiza un ajuste perfecto
- Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Siempre listo

- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre
- El duradero diseño de Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
- Sistema deslizador antienredos

PHILIPS

Destacados

Para graves más profundos e intensos



Las rejillas de ventilación Turbo Bass permiten la circulación de aire, para una reproducción de alta fidelidad y graves más profundos e intensos.

El mejor sonido a bajo volumen

Ya no necesitas subir el volumen en los lugares ruidosos. El tubo acústico en ángulo y el perfecto ajuste de los auriculares reducen el ruido de fondo casi en su totalidad, para disfrutar de la misma calidad de sonido a bajo volumen y mayor duración de la batería.

Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Diseño que se ajusta al oído

El diseño acústico en ángulo se basa en la anatomía del ser humano y gracias a su inclinación de 15 grados, garantiza un ajuste perfecto y total comodidad.

Almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños



Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños de estos audífonos Philips se adaptan


cómodamente a los oídos sin añadirles presión, además de bloquear el ruido no deseado.

Sistema deslizante antienredos



Los cables de los auriculares suelen enredarse cuando no se guardan correctamente, y tenerlos listos para usar puede ser bastante difícil. Con esta función antienredos, sólo tenés que mover el deslizador hacia los auriculares y los dos cables se mantienen juntos, sin enredarse.

Diseño Flexi-grip

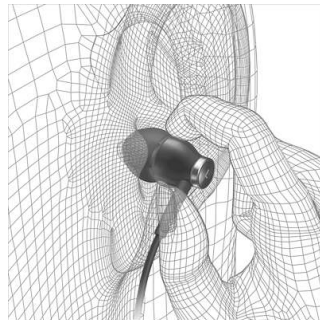

El suave material soft-grip que recubre los auriculares los protege en el largo plazo y además mejora su rendimiento. También evita que la conexión del cable se dañe por el contacto permanente con las manos o por poner y sacar los auriculares constantemente.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Respuesta de frecuencia: 8 - 24 000 Hz
- Diafragma: Cúpula mylar
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: CCAW
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Sensibilidad: 102 dB
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW

Conectividad

- Conector: 3,5 mm estéreo
- Tipo de cable: OFC
- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
- Acabado del conector: enchapado en oro
- Longitud del cable: 1.2 m

Caja externa

- Longitud: 38 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 22 cm
- Peso bruto: 1.69 kg
- Altura: 18.6 cm
- GTIN: 1 69 23410 72472 8
- Peso neto: 0.288 kg
- Peso de tara: 1.402 kg

Caja interior

- Longitud: 10.6 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 8.5 cm
- Altura: 17 cm
- Peso neto: 0.036 kg
- Peso bruto: 0.19 kg
- Peso tara: 0.154 kg
- GTIN: 2 69 23410 72472 5

Dimensiones del envase

- Altura: 17.3 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 2.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 72472 1
- Peso bruto: 0.047 kg
- Peso neto: 0.012 kg
- Peso de tara: 0.035 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 2.5 cm
- Ancho: 1.5 cm
- Profundidad: 1.4 cm
- Peso: 0.0105 kg



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.6

EAN: 69 23410 72472 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com