

Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®

Rezistent la stropire
Sursă de energie de rezervă
16 W, baterie reîncărcabilă



BT7700B

Spin360max

Sunet puternic și impresionant, de jur împrejur

Așează boxa oricum dorești. Sunetul la 360° este puternic în orice direcție. Baterie cu durată foarte lungă de funcționare, care asigură muzica pentru o jumătate de zi și care îți încarcă și telefoanele.

Mulțumită funcției de asociere multiplă Bluetooth, pentru interschimbarea instantanee a muzicii între două dispozitive.

Sunet care vă uimește

- Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant
- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- Putere totală de ieșire 2 x 8 W RMS

Multifuncționalitate avansată

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Proiectat pentru mobilitate

- Design cu protecție la stropire, ideal pentru utilizare în condiții de umezeală
- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde
- Timp de redare de până la 12 ore de muzică
- Boxa poate fi utilizată și ca baterie de rezervă, pentru încărcarea smartphone-ului

PHILIPS


Repere

Driver de boxe duble



Driverile de difuzoare duble de 1,75" din neodim oferă un sunet natural, clar și echilibrat, în timp ce radiatoarele pasive duble orientate în direcție opusă extind și amplifică basul. Driverile de difuzoare frontale și posterioare pentru întreaga gamă creează un sunet echilibrat chiar și la 360 de grade, oferindu-ți libertatea de a te bucura de aceeași calitate a sunetului, indiferent de direcția în care este orientată boxa.

Digital Sound Processing

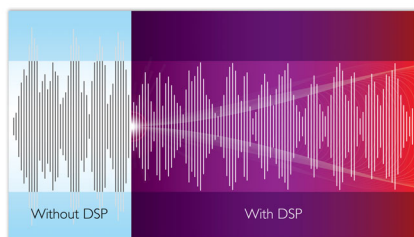


Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel încât fiecare notă rezonază cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

Design cu protecție la stropire



Designul rezistent la stropire face ca această boxă să fie ideală pentru utilizare la duș, în bucătărie, în apropierea piscinei sau în zilele ploioase, pentru a te putea bucura de muzică oriunde dorești.

Timp de redare de până la 12 ore de muzică

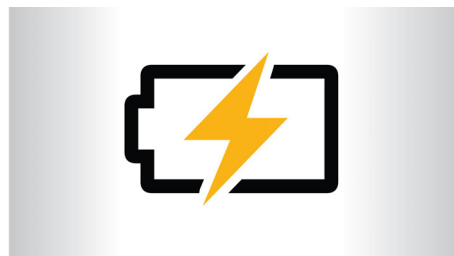


Poți reda muzica tare oricând și oriunde, cu o baterie reîncărcabilă integrată, având o autonomie de până la 12 ore. Ascultă-ți toată muzica fără neajunsul cablurilor încurcate și căutării supărătoare după prize de alimentare, ceea ce-ți oferă libertate totală de mișcare și o jumătate de zi de divertisment muzical.

Boxa ca baterie de rezervă


Poți utiliza această boxă și ca sursă de energie de rezervă. Dacă ți se descarcă smartphone-ul sau tableta, poți utiliza bateria din interiorul boxei pentru a le încărca prin intermediul cablului USB.

Transferă muzică între 2 dispozitive

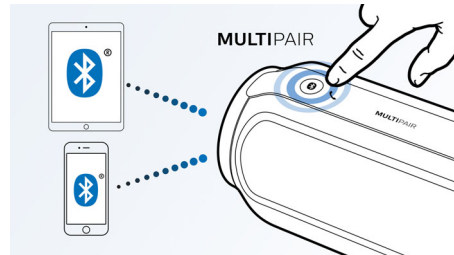

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.

Streaming de muzică wireless

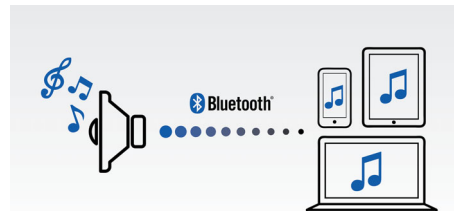

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Specificații

Compatibilitate

- compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 8 W
- Boxe: 2 x 1,75"
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Port USB: pentru încărcare dispozitiv mobil (5 V, 2,1 A)
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 12 oră

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare, ghid de instalare rapidă, certificat de garanție, broșură de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 81 x 76 x 214 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 225 x 117 x 123 mm
- Greutate produs: 0,68 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,97 kg



Data apariției 2017-05-18

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com