

Philips CarStudio  
Audiosysteem voor in de  
auto

USB/SDHC

CarStudio

CE233



# Geniet van livemuziek in uw auto

## Bezeten van muziek

De Philips CE233 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals USB, SDHC en draagbare MP3-spelers. Het systeem heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.

### Geniet van superieur geluid

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- 2-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat
- Ingebouwde versterkers van 4 x 50 W voor een uitstekende geluidskwaliteit

### Gebruiksvriendelijk

- Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang
- USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers


### Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden
- Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal

# PHILIPS

# Kenmerken

## Music Zone

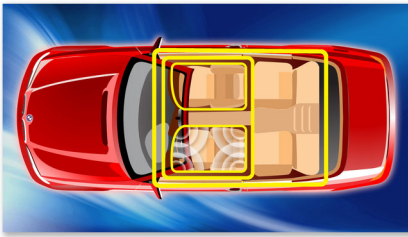

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.


## Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag

volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

## Bladeren op map of nummer

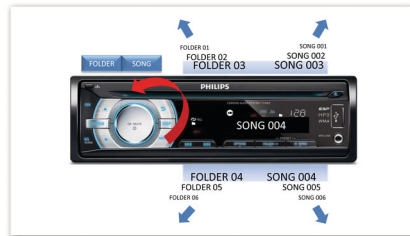

Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

## MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De

muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

## Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## Afspelen en snel opladen via USB



De nieuwe universele USB-oplader van Philips levert 1 ampère aan een smart device. Dit is voldoende om de accu op te laden en gereed te maken voor intensief gebruik. Het softwareprotocol is bovendien universeel compatibel met vrijwel alle verkrijgbare smartphones en het opladen begint zodra de USB-verbinding tot stand is gebracht.

# Specificaties

## Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
- Verlichte toetsen: Rood

## Media afspelen

- USB Flash Drive
- SD/SDHC-kaart
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB Direct- en SD-modus: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM), met back-upgeheugen in het geval van stroomuitval
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Nieuws en verkeersinformatie, Automatische frequentiezoeker

## Geluid

- Equalizer: 2-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

## Connectiviteit

- Voorversterkeruitgang: 1 paar RCA (L/R) aan achterzijde

## Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

## Accessoires

- Afstandsbediening: Niet meegeleverd
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
- Snel opladen via USB: 5 V, 1 A (max.)

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):  
188 x 58 x 90 millimeter
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum  
2022-04-24

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 001 36916  
EAN: 48 95229 10836 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)