



Philips Портативен DVD плейър

23 см (9") цифров LCD екран
6-часово възпроизвеждане

PD9060



Превъзходно качество на изображението

с LCD дисплей с висока плътност (800x480 пиксела)

Гледайте в движение филми и други на портативния DVD плейър Philips PD9060. 9-инчовият (23 см) цветен цифров LCD дисплей вдъхва живот на изображенията. Показвайте и споделяйте с лекота цифровите си снимки. Лек и компактен с до 6 часа възпроизвеждане.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Лесно показване на вашите цифрови снимки

- 22,9 см (9") LCD дисплей с висока плътност (800x480 пиксела)
- Въртящ се на 180 градуса екран за подобрена гъвкавост при гледане
- Показване на снимки и слайдшоу от снимки
- Гледайте снимки директно от карти с памет, DVD и CD дискове

Секстри за ваше удобство

- Насладете се на до 6 часа непрекъснато възпроизвеждане на филми*
- Слот за карти SD/SDHC за музика, снимки и видео
- Яркостта се приспособява автоматично към околното осветление
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване

PHILIPS

Акценти

Въртящ се на 180 градуса екран




Екранът се завърта на 180 градуса за оптимален ъгъл на гледане на филми и снимки. Завъртете екрана или го нагласете по-нагоре или по-надолу, за да премахнете отражението и да получите най-добрия възможен ъгъл на гледане.

22,9 см (9") HD LCD дисплей



CLCD дисплея с висока разделителна способност (800x480 пиксела) образите оживяват, за да гледате своите скъпоценни снимки, любими филми и музика със същите живи и богати детайли и ярки цветове, както на висококачествените фотографии.

Показване на снимки

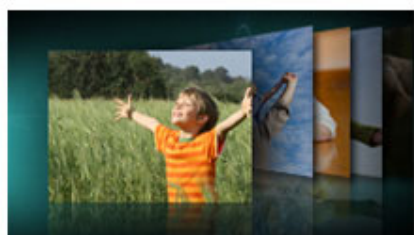

Просто поставете своя диск или карта с памет в плейъра и вашите цифрови снимки ще се покажат директно на устройството.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Практично монтиране в автомобил



За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Униклната система за практично монтиране в автомобил осигурява лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

До 6 часа възпроизвеждане на филми



Този плейър Philips е с компактна вградена акумулаторна батерия за продължителна работа. До 6 часа непрекъснато изпълнение на филми, снимки и музика може да се постигнат само с едно зареждане. Просто включете захранващия кабел, за да заредите плейъра – съвсем просто.

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

SmartBright

SmartBright е изключителна технология на Philips, която използва вграден датчик, за да зададе автоматично настройките на дисплея, и така осигурява най-добро изображение, снижено потребление на енергия и удължен експлоатационен срок на монитора, като същевременно елиминира умората на очите при съчетанията ярък екран/тъмна стая и тъмен екран/светла стая - всичко това без притеснения за ръчно настройване на яркостта на дисплея при промяна в осветеността на помещението.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 9 инч / 23 см
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци

Звук

- Изходна мощност: 600 mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Мащабиране, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1,5 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD/SDHC

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Аксесоари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Дистанционно управление: AY5509 тънко дистанционно
- Кабели: 1 x AV кабел
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Практично монтиране в автомобил

Power

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 6 часа*

Размери

- Габарити на кашона: 225 x 295 x 280 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 5,9 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 272 x 285 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 238 x 32 x 175 мм
- Тегло на изделиято: 1,2 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.