

Philips
Домашний кинотеатр 5.1

3D-направленные динамики
HDMI 1080p

HTS5540



Одержимые звуком

Впечатления, как при кинопросмотре, с равномерно охватывающим звуком

Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте любимые мультимедиафайлы на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 1200 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- 3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате

Улучшение планировки пространства

- Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
- Беспроводное подключение тыловых АС позволяет уменьшить количество проводов

PHILIPS

Основные особенности

3D-направленные динамики




3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.

Среднеквадратичная мощность 1200 Вт



Среднеквадратичная мощность 1200 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

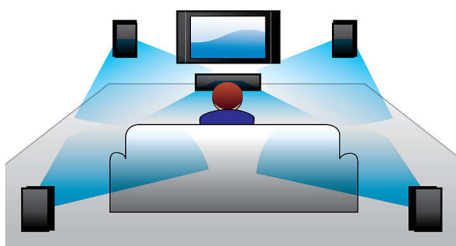

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключающий необходимость внешнего

декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Блестящее глянцевое покрытие




Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

Воспроизводит все



Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

Возможность беспроводного подключения тыловых АС

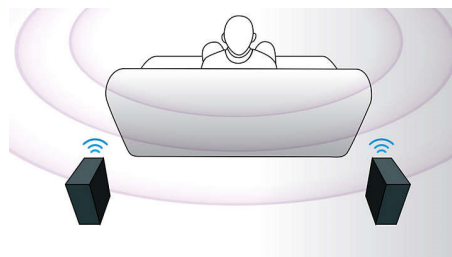

Беспроводные тыловые АС обеспечивают универсальность и гибкость их размещения. Беспроводные акустические системы созданы с использованием технологии защиты от помех и обеспечивают объемный звук без неэстетичных мотков проводов. Беспроводные тыловые АС Philips можно приобрести отдельно.

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 20-20 к Гц
- Улучшение звука: Усилитель диалогов, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Рок, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 1200 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, АС-сателлиты — 2 шт., 2 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Излучатели напольных АС: Широкополосный НЧ-динамик 2 x 3"
- Частотный диапазон напольной АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Входной

разъем микрофона, Функция MP3 Link, USB

- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Разъемы АС Easy-Fit, Разъем антенны FM, Выход HDMI, Беспроводные тыловые АС

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление

Мощность

- потребляемая мощность: 150 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,9 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Модуль для беспроводной тыловой аудиосистемы RWSS5510, Напольная подставка STS1300
- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Винты для подставки x 2, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 58 x 358 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 24,50 кг
- Вес основного устройства: 3,56 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 470 x

- 1180 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 280 x 95 x 92 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,40 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 100 x 280 x 115 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 395 x 342 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 1.05 кг
- Вес сабвуфера: 5,25 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 4 м
- Тыловая напольная АС (ШxВxГ): 260 x 1101 x 260 миллиметра
- Вес тыловой АС: 3.77 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение караоке

- Улучшенные функции: Подсчет баллов,

Характеристики

- Приглушение голоса
- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG, JPEG HD
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу

с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 12.3.8

EAN: 87 12581 52516 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com