



Philips  
caixa acústica com dock

para iPod/iPhone/iPad



DS9000

# Experimente a alta fidelidade real

## Obcecados por som

A dock station Philips é a resposta para tudo que você considera importante em relação à música. Criada com componentes de alta qualidade e madeira natural, ela garante maior fidelidade ao conteúdo do iPod/iPhone/iPad, reproduzindo um som autêntico e fiel ao original.

### Qualidade de som insuperável

- Drivers de qualidade p/ audiófilos p/ reprodução sonora autêntica
- Crossover passivo para reprodução total do espectro do áudio
- Tecnologia de processamento PureDigital para excelente nitidez sonora
- Basspipes ajustados p/ reprodução de graves profundos e potentes
- Estrutura com bordas arredondadas para limitar a difração sonora

### Design e acabamento excelentes

- Design superior em madeira natural, tecido e metal
- Parte traseira curva para proporcionar elegância e som preciso
- Madeira de fonte sustentável para preservar o equilíbrio ecológico

### Controle intuitivo e avançado


- Sensor de proximidade para ativar o painel de controle com luz de fundo
- Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
- Navegue, compartilhe músicas e curta muitos recursos com o aplicativo DockStudio



# PHILIPS

# Destques

## Crossover passivo

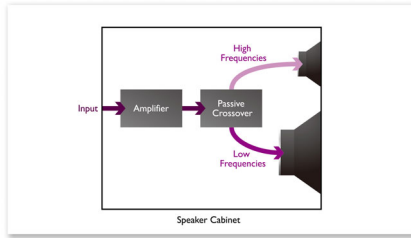

Com o design do crossover passivo, você ouve cada nota com clareza e as músicas são transmitidas de um modo incrivelmente puro, natural e pleno. Graças a uma engenharia complexa, cada parte do espectro de áudio das frequências de som é separada e enviada aos drivers apropriados. Os sinais que excedem a resposta de frequência de um driver não são transmitidos, ou seja, a qualidade sonora é aprimorada e o nível de distorção, amplamente reduzido. Junto dos componentes eletrônicos de alta qualidade, o crossover passivo fornece um áudio coeso, sem distorções e fiel ao original.

## Som PureDigital



A avançada tecnologia de processamento de som PureDigital oferece qualidade sonora superior à tecnologia de processamento de áudio analógico convencional encontrada em aparelhos com dock que utilizam a saída de áudio analógico do iPhone/iPod. A combinação entre a saída de áudio digital do iPhone/iPod e o processamento digital em cada estágio do circuito produz uma relação sinal/ruído muito mais alta, resultando em um som mais nítido e inigualável: o equilíbrio perfeito!

## Parte traseira curva p/ melhor som

As linhas "clean" e a sensualidade da parte traseira curva não compõem apenas um design admirável; também criam uma estrutura acústica mais eficiente. Cuidadosamente projetada, a parte curva aumenta a

firmeza do gabinete da caixa acústica, reduzindo de modo significativo a ressonância interna e resultando na reprodução de um som mais preciso e natural. Você vai adorar o design lindo e som excepcional deste dock com caixa acústica.

## Sensor de proximidade



A maioria dos aparelhos de áudio mais sofisticados dispõe do recurso de desligamento do display — para curtir as músicas ao máximo e concentrar a potência na reprodução do som. Com o sensor de proximidade, você também pode aproveitar tudo isso. Quando você se afasta do aparelho, os botões iluminados escurecem automaticamente. Quando sua mão se aproxima do aparelho, os botões acendem para você controlar as músicas com toda facilidade.

## Aplicativo DockStudio da App Store



O aplicativo DockStudio gratuito oferece diversos recursos incríveis e exclusivos para sua caixa acústica com dock: ouça os seus programas de rádio preferidos, as músicas recém-lançadas nas inúmeras estações de rádio on-line do mundo todo e toda a sua coleção de músicas, e compartilhe com os seus amigos via Facebook ou Twitter. No modo Relógio, você pode ajustar diversos alarmes personalizados, e ainda recebe informações atualizadas sobre o tempo. Para obter mais informações, faça download do aplicativo na App Store.

# Especificações

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidade com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com display em cores, iPod nano 1ª geração, iPod nano 2ª geração, iPod nano 3ª geração, iPod nano 4ª geração, iPod nano 5ª geração, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2ª geração, iPod touch 2ª geração 8/16/32 GB, iPod 5ª geração

## Aplicativo para iPod/iPhone

- Download gratuito pela App store
- Nome do aplicativo: DockStudio
- Compatibilidade: iPhone OS 3.0
- Reprodução: navegação por álbum/faixa, controles de reprodução
- Configurações de som: Equalizador de cinco faixas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clássica
- Relógio: display analógico, display digital
- Despertador: vários alarmes, timer de desligamento automático, acorde ouvindo música, acorde ouvindo sons da natureza, acorde vendo uma foto

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de dock: Próxima faixa e faixa anterior, Reproduzir e pausar

## Som

- Sistema de áudio: estéreo
- Controle de volume: Acima/abaixo
- Potência de saída: 2 x 50 W RMS

## Caixas acústicas

- Alto-falantes: 2 tweeters de 1", 2 woofers de 4"
- Melhor desempenho de alto-falantes: caixas acústicas Bass Reflex

## Conectividade

- Aux in

## Praticidade

- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Acessórios

- Cabos/conexão: Cabo de entrada estéreo de 3,5 mm, cabo de alimentação
- Controle remoto
- Outros: Guia de início rápido
- Garantido: Certificado de garantia, Livro de Garantia Mundial

## Dimensões

- Peso bruto: 9,6 kg
- Largura da embalagem: 619 mm
- Altura da embalagem: 276 mm
- Profundidade da embalagem: 276 mm
- Peso: 6,5 kg
- Profundidade da unidade principal: 216 mm
- Altura da unidade principal: 214 mm
- Largura da unidade principal: 562 mm

Modelo:  iPod  iPhone  iPad



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 08 71258 15361 45

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)