

Philips 3000 series
Lecteur DVD



DVP3850

Utilisation multiple : à partir d'un DVD ou du port USB

Le lecteur de rêve ! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Lecteur ProReader pour une lecture parfaite quel que soit le disque

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran
- Smart Picture pour des images personnalisées

Facile à utiliser

- Création de MP3 d'une seule touche directement à partir d'un CD sur clés USB

Connectez-vous à plusieurs sources

- Liaison multimédia USB pour une lecture des données multimédias des clés USB

PHILIPS

Points forts

Lecteur ProReader




Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos en toute sérénité. Même si vos vieux disques sont tachés ou rayés, vous savez que vous bénéficierez d'une lecture sans interruption du début à la fin, sans aucun signe d'endommagement. Grâce à une technologie de pointe, le lecteur ProReader convertit les signaux analogiques faibles en signaux numériques puissants en procédant à l'extraction des informations qui permettent aux disques abîmés de fonctionner normalement. Grâce à sa prise en charge de quasiment tous les formats vidéo, le lecteur ProReader vous offre une garantie imbattable : tout ce que vous insérez dans le lecteur devrait être lu sans problème.

DivX multimédia

Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Liaison multimédia USB

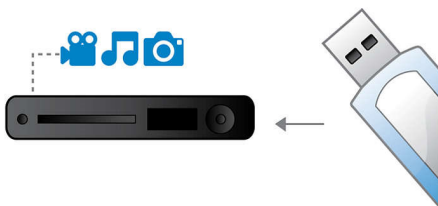

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des appareils électroniques grand public. Avec la liaison multimédia USB, vous n'avez qu'à brancher votre périphérique USB, sélectionner un


fichier vidéo, photo ou audio et lancer la lecture.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos et des films encodés en DivX sur Internet, y compris les films hollywoodiens que vous avez achetés, dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur divers supports multimédias tels que des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles et de les lire sur votre lecteur DVD/Blu-ray Philips certifié DivX Ultra. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.


Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

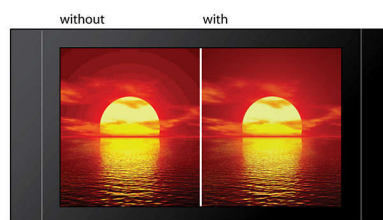

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus

naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Smart Picture

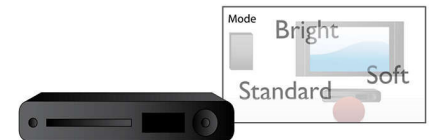

La fonction Smart Picture permet de régler de manière optimale les paramètres de couleur, luminosité, saturation, contraste, netteté et autres pour obtenir une qualité d'image parfaite.

Création de MP3 d'une seule touche



Convertissez les contenus de vos CD préférés en fichiers MP3 sur votre appareil Philips et enregistrez-les directement sur une clé USB ou sur votre baladeur multimédia via un câble USB. Profitez du confort de pouvoir créer des fichiers MP3 depuis votre salon, sans ordinateur et même pendant la lecture du CD à convertir.

Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB
- Rapport signal sur bruit: > 100 dB

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Péritel

Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Néerlandais, Danois, Finnois, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Turc, Suédois, Polonais, Grec

Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi, 1 pile AAA

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 284 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,4 kg

- Hauteur de l'emballage: 80 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 42 millimètre
- Largeur de l'emballage: 400 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Poids: 1,3 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.4.6

EAN: 87 12581 57770 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com