




Philips
True wireless
koptelefoons

Rijk geluid

Optimale gesprekskwaliteit
IPX5-waterbestendig
Tot 26 uur afspeeltijd

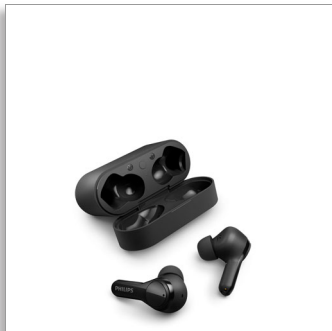

TAT3217BK

Rijk geluid, waar u ook bent

Ervaar rijk geluid voor uw muziek en glasheldere oproepen met deze True Wireless-koptelefoon. Comfortabel, betrouwbaar en met een oplaadetui dat in uw zak past! IPX5 zweet- en spatwaterbestendig en met 26 uur speeltijd.

Klein oplaadetui voor 26 uur afspeeltijd

- 6 uur afspeeltijd. 15 minuten snel opladen voor een extra uur
- USB-C-oplaadetui in zakformaat
- Het etui biedt 20 uur extra afspeeltijd
- IPX5, zweet- en waterbestendig

Rijk geluid, ergonomisch design

- Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
- 3 extra paar siliconen oordopjes (groot, medium, klein)
- Hoogwaardige neodymium-drivers van 10 mm zorgen voor rijk geluid
- Philips Headphones ondersteund door de speciale app

Heldere oproepen. Superhandig

- 2 ingebouwde ENC-microfoons voor heldere gesprekken
- Aanraakbediening. Eenvoudig te koppelen
- Automatisch opnieuw verbinden en eenvoudige activering van de spraakassistent
- Bellen in de monomodus met één oordopje

PHILIPS

True wireless koptelefoons
Rijk geluid Optimale gesprekskwaliteit, IPX5-waterbestendig, Tot 26 uur afspeeltijd

TAT3217BK/00

Kenmerken

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm



Deze oordopjes met 'hockeystick'-vorm passen goed in uw gehoorgang, waardoor een afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Dankzij de krachtige drivers van 10 mm geniet u van een rijk, levendig geluid. Inclusief zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.

Twee ENC-microfoons voor heldere gesprekken



ENC maakt gebruik van een noise-cancelling algoritme met dubbele microfoon voor een heldere gesprekken. Twee microfoons verminderen het omgevingsgeluid effectief, zodat u elkaar duidelijk kunt horen. Met deze True Wireless-koptelefoon kunt u elke keer weer duidelijk communiceren!

Oplaadetui in zakformaat



Neem uw muziek overal mee naartoe met dit oplaadetui in zakformaat! Als de koptelefoon volledig is opgeladen, hebt u 6 uur afspeeltijd en een volledig opgeladen etui voegt nog eens 20 uur toe. Voor een snelle boost laadt u uw koptelefoon 15 minuten op voor een extra uur!

IPX5, zweet- en waterbestendig

Dankzij de IPX5-classificatie kunt u uw muziek overal mee naar toe nemen, ongeacht het weer! De hoofdtelefoon is waterbestendig en kan zelfs af en toe mee de douche in, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over regen.

Aanpasbaar geluid

Pas het basgeluid aan. Verminder hoge tonen. Maak uw geluiden u eigen! Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl.

Eenvoudige bediening en koppeling

De aanraakbediening op de oordopjes maakt het leven supereenvoudig! Gebruik ze om uw

muziek te pauzeren, oproepen aan te nemen en de spraakassistent van uw telefoon te activeren. Zodra de hoofdtelefoon is gekoppeld, maakt deze opnieuw verbinding met uw telefoon als u het oplaadetui opent.

Monomodus voor oproepen

Belt u veel? U kunt uw spreektijd verdubbelen door het ene oordopje te gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen. De microfoon wordt automatisch toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u schakelt eenvoudig over wanneer de batterij van uw huidige oordopje bijna leeg is.

Neodymium-drivers van 10 mm

Hoogwaardige neodymium-drivers van 10 mm zorgen voor rijk geluid

3 extra paar oordopjes

3 extra paar siliconen oordopjes (groot, medium, klein)

6 uur afspeeltijd

6 uur afspeeltijd. 15 minuten snel opladen voor een extra uur

Automatisch opnieuw verbinden

Automatisch opnieuw verbinden en eenvoudige activering van de spraakassistent

Het etui biedt 20 uur afspeeltijd

Het etui biedt 20 uur extra afspeeltijd

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 10 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
- Gevoeligheid: 101,5 dB (1 kHz)
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5.2
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 34.8 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 24.8 cm
- Brutogewicht: 4.135 kg
- Hoogte: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Nettogewicht: 1.848 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.287 kg

Comfort

- Waterbestendig: IPX5
- Philips Headphones app ondersteuning
- Monomodus voor TWS
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

Binnendoos

- Lengte: 16.4 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 11.5 cm
- Hoogte: 11 cm
- Nettogewicht: 0.231 kg
- Brutogewicht: 0.46 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12586 9

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 3 stuks
- Afspeeltijd muziek: 6 + 20 uur
- Spreektijd: 6 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr

- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 10.5 g
- Batterijcapaciteit (etui): 460 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 40 mAh

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 3.3 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 12586 5
- Brutogewicht: 0.131 kg
- Nettogewicht: 0.077 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.054 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
- Oplaadcassette
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 mics
- ENC-microfoon

Afmetingen

- Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Afmetingen oordopje (b x d x h): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Totaalgewicht: 0.051 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20232 0

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 7.0.3

EAN: 48 95229 12586 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com