




Philips
Valódi vezeték nélküli
fülhallgató

Gazdag hangzás

Tiszta hang a telefonhívásokhoz
IPX5 vízállóság
Akár 26 órányi lejátszási idő

Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad

Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató gazdag hangzást biztosít a zenéhez, és kristálytisza beszédhangot a telefonhívásokhoz. Kényelmes, megbízható, és a zsebedbe csúsztható töltőkkel rendelkezik! IPX5 szabvány szerinti fröccsenés- és izzadságálló kialakítású, és 26 óra lejátszási időt nyújt.

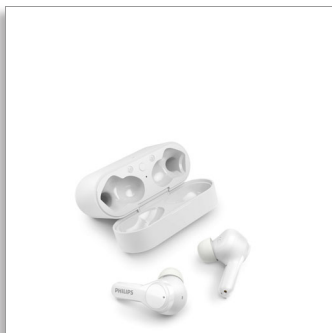

TAT3217WT

Kisméretű töltők, akár 26 órás lejátszási idővel

- 6 órányi lejátszási idő. 15 percig tartó gyorsöltés további egy órát biztosít
- A tok 20 órányi többlet lejátszási időt nyújt
- Zsebméretű USB-C töltők
- IPX5 fröccsenés- és izzadságállóság

Gazdag hangzás. Ergonomikus kialakítás

- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- 3 pár extra szilikon fülbetét (nagy, közepes, kicsi)
- Gazdag hangzás a 10 mm-es neodímium meghajtóknak köszönhetően
- A dedikált Philips Headphones alkalmazás támogatása

Tiszta hangminőségű hívások. Rendkívül kényelmes

- Érintésvezérlés. Könnyen párosítható
- 2 beépített ENC mikrofon a tiszta hívásokért
- Automatikus újracsatlakozás, és a hangsegéd egyszerű aktiválása
- Indíts hívásokat monó módban egyetlen hallgatóval

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Gazdag hangzás Tiszta hang a telefonhívásokhoz, IPX5 vízállóság, Akár 26 órányi lejátszási idő

TAT3217WT/00

Fénypontok

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe



A hokiütő formájú hallgatók a hallójáratba illeszkedve a külső zajt csökkentő szigetelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, 10 mm-es meghajtók gazdag, élénk hangzást nyújtanak. Három különböző méretű, puha, cserélhető szilikon fülbetét tartozik hozzá.

2 ENC mikrofon a tiszta hívásokért



Az ENC megoldás kétmikrofonos, zajkioltó algoritmust használ a kiváló hívástisztaság érdekében. A két mikrofon hatékonyan csökkenti a környezeti zajt, így tisztán hallhatjátok egymást. A valódi vezeték nélküli fülhallgató lehetővé teszi, hogy mindig tisztán kommunikálj!

Zsebméretű töltőtök



A zsebméretű töltőtökkel mindig magaddal viheted a zenét! A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 20 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fülhallgatót 15 percre, amivel plusz egy óra lejátszási időt kapsz!

IPX5 védettség fröccsenés/izzadság ellen

Az IPX5 besorolásnak köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között magaddal viheted a zenét! A fülhallgató vízálló, így nem kell attól tartanod, hogy baja esik, ha néha elkap az eső.

Testre szabható hangzás

A mélyhangok kiemelése. A magashangok csillapítása. Alakítsd a hangzást az ízlésedhez! A Philips Headphones alkalmazás rád bízta az éppen hallgatott zene szabályozását. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangzásmódok közül.

Egyszerű kezelés és párosítás

A hallgató érintésvezérlése rendkívül egyszerűvé teszi a kezelést! Ennek segítségével

szüneteltetheted a zenét, hívásokat fogadhatsz, és felébresztheted a telefon hangsegédjét. A párosítást követően a fülhallgató újra csatlakozik a telefonhoz, amint kinyitod a töltőtöket.

Monó mód a hívásokhoz

Sokat kell telefonálnod? Megduplázhatsz a beszélgetés idejét, ha csak az egyik hallgatót használod, míg a másik töltődik. A mikrofon automatikusan az általad használt hallgatóhoz van hozzárendelve, így amikor az éppen használt hallgatóban alacsonnyá válik az akkumulátor töltöttségi szintje, egyszerűen kicserélheted a másikra.

10 mm-es neodímium meghajtók

Gazdag hangzás a 10 mm-es neodímium meghajtóknak köszönhetően

3 pár extra fülbetét

3 pár extra szilikon fülbetét (nagy, közepes, kicsi)

6 órányi lejátszási idő

6 órányi lejátszási idő. 15 percre tartó gyorsfeltöltés további egy órát biztosít

Automatikus újracsatlakozás

Automatikus újracsatlakozás, és a hangsegéd egyszerű aktiválása

A tok 20 órányi lejátszási időt tesz lehetővé

A tok 20 órányi többlet lejátszási időt nyújt

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 10 mm
- Impedancia: 16 ohm
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 101,5 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.2
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Támogatott kódok: SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 34.8 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 24.8 cm
- Bruttó tömeg: 4.135 kg
- Magasság: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Nettó tömeg: 1.848 kg
- Táratömeg: 2.287 kg

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX5
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Monó mód TWS-hez
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 16.4 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 11.5 cm
- Magasság: 11 cm
- Nettó tömeg: 0.231 kg
- Bruttó tömeg: 0.46 kg
- Táratömeg: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 3 db
- Zenelejátszási idő: 6 + 20 óra
- beszélgetési idő: 6 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr

- Akkumulátor típusa (töltőtok): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor tömege (összesen): 10.5 g
- Akkumulátor kapacitása (tok): 460 mAh
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 40 mAh

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17.5 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 9.5 cm
- Mélység: 3.3 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Bruttó tömeg: 0.131 kg
- Nettó tömeg: 0.077 kg
- Táratömeg: 0.054 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugóvégek: 3 pár (S/M/L)
- Töltőtok
- Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

Kialakítás

- Szín: Fehér
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics
- ENC mikrofon

Méretetek

- Töltőtok mérete (sz x mé x ma): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Teljes tömeg: 0.051 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 6.0.3

EAN: 48 95229 12587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com