

Philips
家庭劇院

DVD 播放功能

HTS5120



就要執著好聲音

超薄 SoundBar 的優美環繞音效

飛利浦 SoundBar 是一套應有盡有的家庭劇院系統，單一裝置配備 DVD 播放功能，讓您盡情享受劇院級的多聲道環繞音效，跟一大堆惱人的喇叭、線材說再見。當您在夜裡品味電影時，定可擁有卓然超群的體驗！

精采的聽覺饗宴

- 虛擬杜比喇叭提供逼真的環繞音效
- 400 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 超薄喇叭展現逼真的環繞音效

精心設計美化您的生活空間

- 可壁掛、立於桌面或立架的彈性擺放位置
- 觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制
- 無線重低音喇叭擺脫纜線干擾，提供令人驚豔的低音
- SoundBar 設計，最適合 81 公分 (32") 以上的平面電視
- 超薄 SoundBar 設計搭配薄型平面喇叭

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊
- DVD 及 CD 播放功能讓您享受所有的影片與音樂
- 銳利的高畫質 HDMI 1080p 影像
- 選配擴充底座播放 iPod/iPhone 更便利

PHILIPS

焦點

虛擬杜比喇叭



虛擬杜比喇叭是一種精密的聲音虛擬技術，能藉由兩個喇叭系統，產生豐富、逼真的環繞音效。極先進的空間演算法忠實地複製聲音特質，並以理想的 5.1 聲道環境放出。增加 2 聲道環境，DVD 播放效果更上層樓。在結合杜比 Pro Logic II 處理之下，任何高質的立體聲源都會轉成真、多聲道的環繞音效。不用花錢再添購喇叭、訊號線或喇叭立架，即可享受滿屋的美妙音效。

超薄喇叭




造型輕薄、優雅的超薄喇叭，可提供毫不妥協的環繞音效體驗。音質如絲般柔和的圓頂高音喇叭配備強大的鈹磁系統，完美捕捉影片或音樂的中高音頻，效果不失真。音質清晰、逼真，完整表達藝術創作的原貌。

無線重低音喇叭



無線重低音喇叭擺脫纜線干擾，提供令人驚豔的低音

高速 USB 2.0 連線

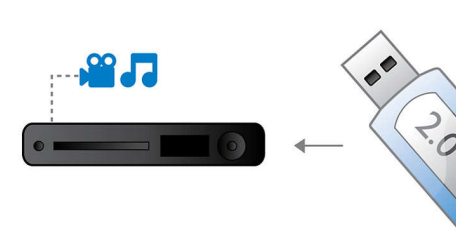


通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

400 瓦 RMS 功率




400 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

DVD 及 CD 播放功能

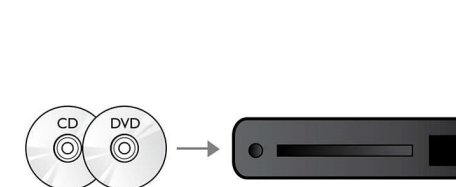

DVD 及 CD 播放功能讓您享受所有的影片與音樂

彈性擺放位置

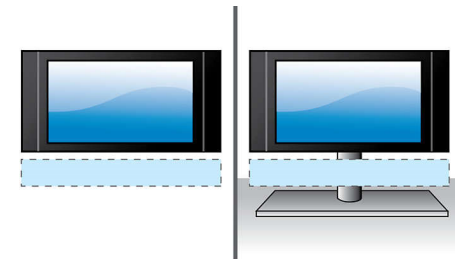

享受本家庭劇院系統的多樣化功能，擺設隨您需求而定。不論是立在電視立架、桌面或掛於牆上，本產品外型出色，功能無可匹敵。這次，您能全權掌控居家佈置，而不必犧牲令人讚嘆的家庭劇院體驗。

銳利 HD 畫質



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描（表示為 1080p 中的 p）會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 視訊以及數位多頻道音訊，不必轉換類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

選配擴充基座



只要將本擴充基座連接您的家庭劇院系統，就能直接播放您 iPod/iPhone 裡的音樂、影片與相片。擴充基座為選購配件。

規格

音效

- 頻率反應: 20 - 20k Hz
- 加強音效: 杜比數位 Prologic II, 虛擬杜比喇叭, 夜間模式, 高音、中音與低音控制
- 音效系統: 杜比數位 5.1, DTS 96/24, DTS 數位環繞, 立體聲
- 等化器設定: 動作, Classic, 演唱會, 劇情, 爵士, 搖滾, 運動
- 訊噪比: > 65 分貝
- 總功率 RMS @ 30% THD: 400 W

喇叭

- 喇叭類型: 內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍: 35 - 200 Hz
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6" 低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 主動式
- 重低音喇叭阻抗: 8 ohm
- 每方的喇叭驅動器: 1 個 1.5" 高音喇叭, 1 個 3" 低音喇叭
- 喇叭頻率範圍: 150 - 20k Hz
- 喇叭阻抗: 8 ohm
- 高音喇叭阻抗: 8 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接: iPod/iPhone 插孔, MP3 Link, USB
- 後方連接: AUX 輸入 1, 色差視訊輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 直流電輸入, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入, FM 天線插孔, HDMI 1.4 輸出 (ARC)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM
- 預設頻道數目: 40

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞

功率

- 耗電量: 35 W
- 電源供應: 27Vdc ; 2.5A
- 待機消耗功率: < 1 W
- 重低音喇叭電源供應器: 120V/230V ; 50、60Hz
- 重低音喇叭耗電量: 45 W

配件

- 相容配件: DCK3060 iPod/iPhone 擴充基座, STS1000 壁掛支架, STS1100 桌上型底座, STS1300 落地型底座
- 附配件: 交流變壓器, 音訊纜線, 遙控器電池, 色差視訊纜線, 複合視訊纜線, FM 天線, HDMI 纜線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 使用手冊, 壁掛架, 全球保固手冊

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 790.6 x 145 x 57.4 mm
- 產品含包裝重量: 14.5 kg
- 主機重量: 2.23 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 375 x 411 x 1085 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 182 x 365 x 306 mm
- 重低音喇叭重量: 6 kg

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps

檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 視訊: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- 圖片: JPEG, JPG

畫面 / 顯示

- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 壓縮格式: JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG
- 畫面增強: 播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL



發行日期 2024-04-16

版本: 9.3.7

EAN: 87 12581 52166 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com