

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP3010



Ver, escuchar y reproducirlo todo

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio

Excelente rendimiento de audio y vídeo

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico


Se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte

- Diseño compacto
- Diseño ultracompacto

PHILIPS


Destacados

Escaneado progresivo

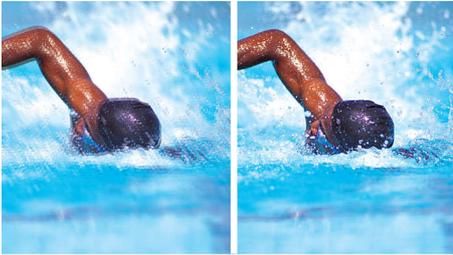


La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Conexión RGB en euroconector

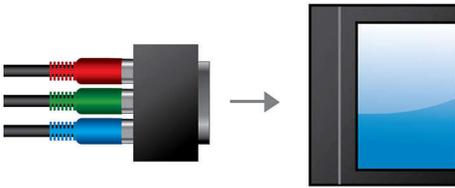


RGB en euroconector es una conexión por cable que ofrece una sencilla conexión para obtener una salida de vídeo de alta calidad.

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz

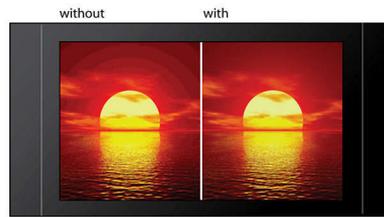

El DAC vídeo de 12 bits es un convertor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

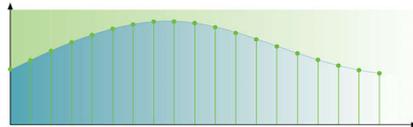

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la

forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

DiVX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.

Música: Windows Media™ Audio


El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Diseño compacto

Diseño compacto

Diseño ultracompacto

Dimensiones atractivas con un perfil ultra compacto.

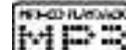

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
- Mejora del sonido: Virtual Surround 3D, Modo nocturno, Control inteligente del sonido
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 85 dB
- Relación señal / ruido: 95 dB

Conectividad

- Otras conexiones: Euroconector, Salida progresiva video por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Pulido

Potencia

- Consumo de energía: 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo en modo de espera: $0,8$ W

Accesorios

- Pilas: 2 AA
- Cables: Ninguno
- Mando a distancia: 3141 017 90221
- Manual del usuario:
Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 352 mm

- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2,98 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 37 mm
- Anchura del embalaje: 415 mm
- Profundidad del dispositivo: 265 mm
- Peso del dispositivo: 1,98 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Escaneado progresivo, Ajuste inteligente de la imagen

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-04-11

Versión: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com