



Philips
Bežični telefon

D150

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje
2 slušalice
2 slušalice

D1502W



Neka stvari budu jednostavne

Dizajniran za potpunu jednostavnost korištenja, ovaj telefon pruža sve prednosti dugotrajne ergonomске udobnosti, kao i odličnu reprodukciju zvuka. Uređaj s intuitivnim izbornikom koji se može koristiti odmah po priključivanju predstavlja čistu jednostavnost.

Lijepo i jednostavno

- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Izbornik na raznim lokalnim jezicima
- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) sa žutim pozadinskim osvjetljenjem
- Tipke koje se mogu programirati za brzo biranje
- Do 16 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove

Crystal Clear zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute značajke

Jednostavno postavljanje



Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Optimiziran dizajn antene



Naši optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Automatska kontrola glasnoće



Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

ID pozivatelja



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Ekološki prihvatljiv proizvod



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i pažljivi prema okolišu.

Izbornik na lokalnim jezicima




Uživajte u jednostavnom postavljanju, navigaciji i kontroli uz intuitivni izbornik dostupan na lokalnim jezicima.

Tipke koje se mogu programirati



Pozivanje osoba do kojih vam je najviše stalo nikada nije bilo jednostavnije. Zahvaljujući jednostavnom biranju jednim dodirom nikada nećete morati tražiti njihov broj. Možete programirati do 2 tipke za trenutno pozivanje.

Drška čija površina nije skliska

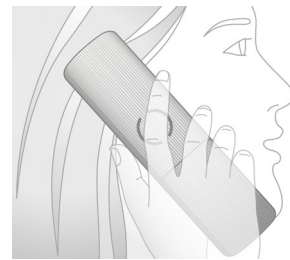

Stranica telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

Specifikacije

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

Slika/Zaslon

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + 2 retka s ikonama
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za pozivanje na pejdžer
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatski prekid poziva
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju, ID pozivatelja, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Interfon – više telefona
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m

- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Asortiman: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Do 180 sati u stanju pripravnosti
- Zaključavanje tipkovnice
- Drška čija površina nije skliska: Kružna tekstura

Kapacitet memorije

- Telefonski imenik: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Napajanje

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 67619 3
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton



Datum izdavanja
2014-10-23

Verzija: 3.1.1

12 NC: 8670 000 99862
EAN: 87 12581 67619 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com