

Philips
Soundbar, zvučnik

2.1-kanalni bežični niskotonac

Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
120 W

HTL3110B



Snažan zvuk za bilo koji televizor

uz bežični niskotonac

Oslobodite puni potencijal zvuka svih svojih multimedijских uređaja i uživajte u slobodi smještanja koju nudi bežični niskotonac. Ovaj tanki zvučni sustav radi s televizorom, reproduktorima diskova, igraćim konzolama, USB i Bluetooth uređajima.

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja
- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Prilagodljivo smještanje na zid, stol ili postolje

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Dvostruki visokotonci za optimalnu jasnoću zvuka
- Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom
- Bežični niskotonac čini akciju uzbudljivijom

PHILIPS


Istaknute značajke

Virtual Surround Sound



Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Dolby Digital

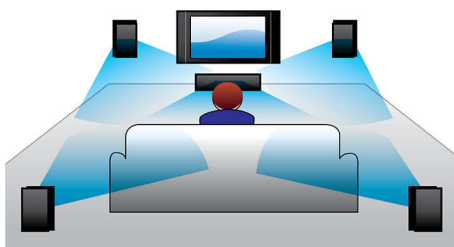

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Dvostruki visokotonci (HC 1012)

Dvostruki visokotonci za optimalnu jasnoću zvuka

Jednim dodirom uz NFC



Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučnom sustavu kako biste ga uključili, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

Usmjeravajte glazbu uz Bluetooth™



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori,

soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

USB



Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja

Bežični niskotonac



Bežični niskotonac čini akciju uzbudljivijom

Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Virtual Surround Sound
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 60 W
- Izlazna snaga zvučnika: 2 x 30 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 120 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac
- Impedancija niskotonca: 3 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 woofer, 1 visokotonac od majlara
- Impedancija zvučnika: 8 ohm
- Impedancija visokotonca: 16 ohm

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth, NFC
- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC)
- iPod/iPhone: putem bluetooth veze
- Gornji priključci: USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom,

Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava, Audio Return Channel

- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

Snaga

- Potrošnja energije: 35 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Potrošnja energije niskotonca: 20 W
- Napajanje niskotonca: 110 – 240 V ~, 50/60 Hz
- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, AAA baterija (x1), AC adapter, 2 x kabela za napajanje

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 843 x 52 x 60 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 8,2 kg
- Masa glavne jedinice: 1,4 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 400 x 292 x 349 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 190 x 250 x 315 mm
- Masa niskotonca: 3,9 kg



Datum izdavanja
2024-04-15

Verzija: 1.0.3

EAN: 48 95185 61051 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com