



Philips  
Zvukový systém do  
automobilov

**Bluetooth**

USB/SD  
CD

**CEM5100**

## Nerušené potešenie z hudby na cestách

s prehrávaním hudby z CD, MP3 a WMA

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov vo svojom aute so systémom Philips CEM5000. Vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® si vychutnáte hudbu z mobilného telefónu a nikdy nezmeškáte ani jeden dôležitý hovor. Súčasťou je aj odpojiteľný čelný panel na zvýšenie ochrany pred odcudzením.

### Vychutnajte si digitálnu hudbu v aute

- USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD na prehrávanie hudby MP3/WMA
- Prehrávač CD a MP3 Link na prehrávanie hudby

### Vynikajúci výkon s množstvom funkcií

- Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
- Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby
- Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
- 3-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
- Zabudovaný zosilňovač na 4 kanály po 50 W pre vynikajúcu kvalitu zvuku

### Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta

- Displej LCD s vysokým kontrastom pre jasné zobrazenie
- Odpojiteľný sklopný predný panel na ochranu pred odcudzením

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Dynamic Bass Boost



Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.


### Zabudovaný prijímač Bluetooth



Funkcia Bluetooth hands-free vám umožní používať mobilný telefón bezpečne aj počas

jazdy, vďaka čomu nezmeškáte ani jeden dôležitý hovor. Vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® môžete pohodlne pomocou prúdového prenosu prehrávať svoje hudobné súbory z telefónu cez zvukový systém v automobile.

### Zásuvka USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SD

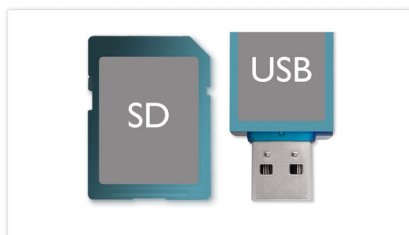

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané zásuvky USB Direct a priechytky na pamäťové karty SD.

### Odpojitelný predný panel



Odpojitelný sklopný predný panel na ochranu pred odcudzením

# Technické údaje

## Displej

- Typ: Čiernobiely displej LCD dot matrix s vysokým kontrastom
- Podsvietenie tlačidiel: Perleťová zelená

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB jednotka Flash, karta SD
- Formát kompresie: MP3, WMA
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť
- Režimy USB Direct/SD: Prehrávanie/pozastavenie, Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo, FM (OIRT)
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie
- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Názov stanice, Informácie o stanici, Rádio Text, Typ programu, Správy, Správy a dopravná situácia

## Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Classic, Jazz, Pop, Rock, Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované používateľom
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie

basov, MAX Sound, Music zone

- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály (MOSFET)
- Výstupný výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

## Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host
- Pamäťová karta: SD, SDHC
- MP3-Link: Na prehrávanie súborov MP3 z prenosných zariadení
- Mikrofón: Vstavaný mikrofón
- Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (L/P)
- Výstup s predzosilňovačom pre subwoofer: S ovládaním zosilnenia
- Zadný vstup Aux: áno

## Bezpečnosť/proti odcudzeniu

- Predný panel: Odnímateľný a sklopný
- Prechod displeja do čiernej farby: Voliteľný 10/20 s

## Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie s batériou
- Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina

## Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC

## Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 188 x 58 x 190 mm
- Šasi: 1 Din



Dátum vydania  
2016-09-22

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923  
EAN: 08 71258 16646 57

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)