



Philips  
SoundBar zvučnici za  
kućno kino

### Virtualni surround

Vanjski niskotonac  
Dod., koaks., pomoćni ulaz, audio  
ulaz

CSS2123

## Snažan zvuk za bilo koji televizor uz niskotonac

Nemojte suditi prema veličini jer ovo kućno kino CSS2123 tvrtke Philips pruža veliku snagu! Zahvaljujući 2 namjenska visokotonca nema više prigušenih dijaloga. Tehnologije DoubleBASS i Virtual Surround Sound omogućavaju surround zvuk i čine filmove uzbudljivijima.

#### Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Uživajte u glazbi s uređaja iPod/iPhone/iPad uz Music iLink

#### Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Izuzetno kompaktno kućno kino – samo 70 cm / 28 inča širine


#### Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- DoubleBASS tehnologija pruža puniji i dublji bas
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Zasebni niskotonac čini akciju uzbudljivijom

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Virtual Surround Sound

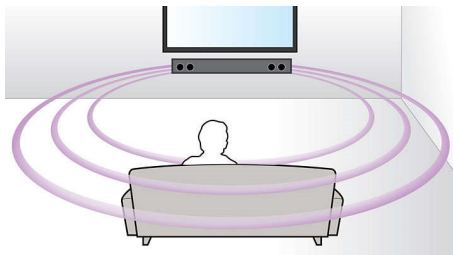

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

### Dolby Digital

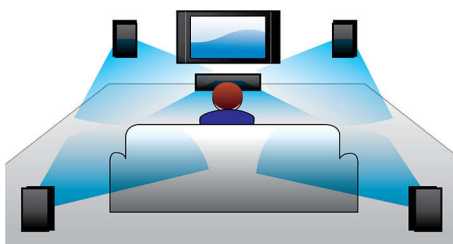

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje

zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

### DoubleBASS tehnologija



DoubleBASS vam omogućava da čujete čak i najdublje basove iz kompaktnih niskotonaca. Prepoznaje niske frekvencije i reproducira ih u zvučnom opsegu niskotonca, pružajući snažniji i bogatiji zvuk basa te osiguravajući potpuni doživljaj slušanja, bez kompromisa.

### Music iLink



Music iLink tvrtke Philips omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na

Music iLink priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka kućnog kina tvrtke Philips.

### Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

### Zasebni niskotonac

Zasebni niskotonac čini akciju uzbudljivijom

### Izuzetno kompaktno kućno kino

Izuzetno kompaktno kućno kino – samo 70 cm / 28 inča širine

### Radi s raznim uređajima

Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima

# Specifikacije

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: DoubleBass, FullSound, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 30 W
- Izlazna snaga zvučnika: 15 W x 2
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 60 W

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 8 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 5-inčni woofer, 1 1,5-inčni visokotonac od majlara
- Impedancija zvučnika: 4 ohm

## Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Music iLINK
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Izlaz za niskotonac

## Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: 2 vijka, 2 tiple
- Dodatna oprema u kompletu: 1 baterija CR2025, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 708 x 47 x 65 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 5,4 kg
- Masa glavne jedinice: 1,03 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 756 x 395 x 220 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 165 x 295 x 240 mm
- Masa niskotonca: 2,6 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3,3 m

## Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje



Datum izdavanja  
2024-04-15

Verzija: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)