




Philips  
Tragbarer, kabelloser  
Lautsprecher

**10 W, 10 Stunden**

Großer Bluetooth-Bereich  
Wasserfest, staubdicht  
Schnellladeoption

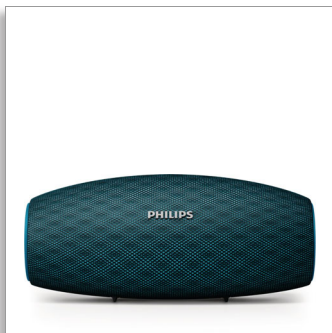

**BT6900A**

## Musik nonstop

Meine Musik hört nie auf. Mit dem kabellosen tragbaren Lautsprecher Everplay hören Sie durchgängig Musik ohne Unterbrechungen dank der starken Bluetooth-Verbindung und den intuitiven Auflademöglichkeiten. Das benutzerdefinierte Material sorgt nicht nur für einen tollen Look, sondern auch für Langlebigkeit.

### **Kraftvoller Sound**

- Kraftvoller Sound von nach vorne gerichteten Neodymlautsprechern
- Bassstrahler mit zusätzlichem und erweitertem Bass Boost
- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

### **Starke Bluetooth-Verbindung**

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Starke Bluetooth-Verbindung bis zu 30 m
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

### **Intuitives Aufladen**

- Dreimal schnelleres Aufladen dank Schnellladung
- Akkuanzeige für eine einfache Anzeige des Akkustands
- USB-Kabel auch als Trageriemen verwendbar

### **Beeindruckende Lebensdauer**

- Robustes Design – stoßfest, staubdicht und wasserfest (IP57)
- Hochleistungsfähiges DuraFit Material


# PHILIPS

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher  
10 W, 10 Stunden Großer Bluetooth-Bereich, Wasserfest, staubdicht, Schnellladeoption

BT6900A/00


## Besonderheiten

### Anti-Übersteuerungsfunktion

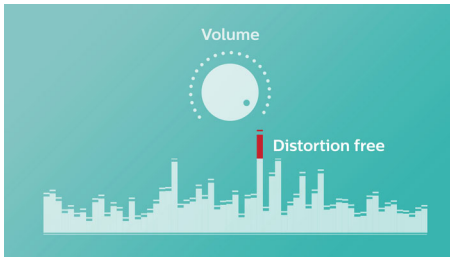

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion kannst du Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt deine Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.


### Kabelloses Musik-Streaming

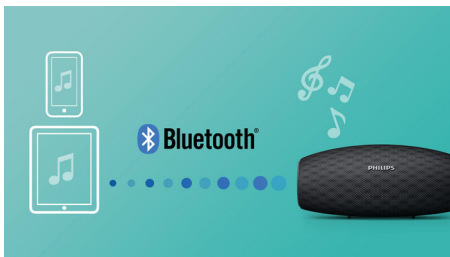

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie

Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So kannst du deine Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### 30 m Bluetooth-Bereich

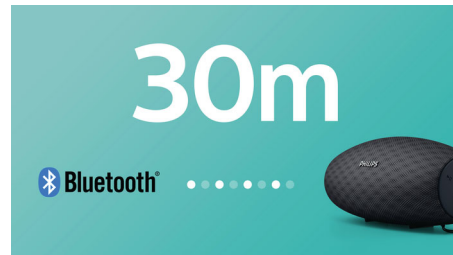

Bewege dich unbeschwert mit deinem Smartphone ohne Musikunterbrechung. Der EverPlay Lautsprecher bietet eine unglaubliche Stabilität und eine weitreichende Bluetooth-Verbindung von bis zu 30 Metern. Das entspricht dem dreifachen Branchenstandard. Die Lautsprecher sind mit einer Empfindlichkeitsantenne und einem Funkfrequenzfilter ausgestattet, um Hintergrundstörungen zu minimieren.


### Schnelles Aufladen



Normalerweise dauert es eine Weile, bis ein Lautsprecher aufgeladen ist. Der EverPlay bietet jedoch eine Schnellladeoption, mit der er dreimal schneller aufgeladen wird als mit einem normalen USB-Adapter. Verwende den Schnelllade-Adapter von Qualcomm (nicht im Lieferumfang enthalten), der normalerweise bei Android-Telefonen zum Einsatz kommt,

um den Lautsprecher aufzuladen und Zeit zu sparen.

### Akkuanzeige

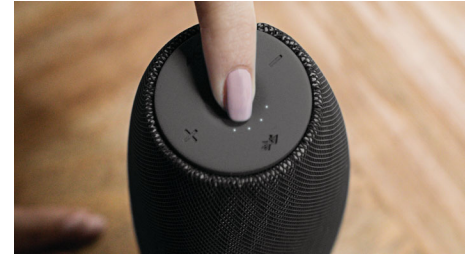

Endlich ein Bluetooth-Lautsprecher, der einfach und deutlich anzeigt, wie viel Akkuleistung noch verfügbar ist. Drücke beim EverPlay einfach auf die Einschalttaste, um zu sehen, wie viel Akkuleistung noch vorhanden ist.

### Robustes Design



Der EverPlay Lautsprecher ist extrem robust und bietet Staubdichtheit, Stoßfestigkeit und Wasserfestigkeit. Staub kann die Funktion des Lautsprechers nicht beeinflussen. Außerdem ist er bis zu 1 Meter über einen Zeitraum von 30 Minuten wasserfest. Also ab damit unter die Dusche – auch Regen und ein kurzes Abtauchen sind kein Problem. Die Stoßfestigkeit wurde unter widrigsten Bedingungen in der sogenannten "Belastungskammer" geprüft und der Lautsprecher mal so richtig durchgeschüttelt. Simuliert wurde dabei eine Produktlebensdauer von 5 Jahren. Kein Problem für den EverPlay!

# Daten

## Kompatibilität

- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

## Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung: 30 m
- Audioanschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang

## Komfort

- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher
- Wasserfestigkeit: IPX7
- Staubdicht

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Sound System: Mono

## Lautsprecher

- Lautsprechertr.: 1 x 2 Zoll Full-Range-Treiber und 1 x 2 Zoll passiver Bassstrahler

## Power

- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 10 Std.

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-PC-Ladekabel, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 160 x 71 x 72 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 175 x 122 x 94 mm
- Produktgewicht: 0,313 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,488 kg

## Design und Materialausführung

- Farbe: Blau



Ausstellungsdatum  
2022-05-11

Version: 7.5.5

12 NC: 8670 001 44222  
EAN: 48 95185 62865 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)