

Philips
2.1-hjemmekino

DVD

HTS3201



Kraftig surroundlyd

fra kompakte høyttalere

Få filmer, musikk og TV-opplevelser i realistisk virtuell surroundlyd med synlige høyttalerelementer og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder.

Flott lydopplevelse

- Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

Nyt all underholdningen

- Spiller av DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- HDMI for HD-film
- Music iLink – nyt musikk fra Pod/iPhone/MP3-spiller
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

PHILIPS


Høydepunkter

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Dolby Digital

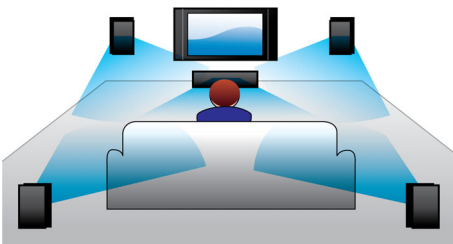

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Synlige høyttalerelementer



Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Spiller alt



Spill av så å si alle typer plater og medieenheter – det kan være DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Music iLink



Philips Music iLink gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til Music iLink-kontakten, og nyte musikken din med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001-høytalerstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning (På esken), Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bit hastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Bilde: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital optisk inngang, Easy-Fit-jackplugg for høytaler, Kontakt for FM-antenne, HDMI-utgang

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Hovedenhetens vekt: 2,5 kg
- Satellitthøytaler (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Vekt på satellitthøytaler: 0,35 kg
- Kabellengde for satellitthøytaler: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 265 x 265 mm
- Vekt, subwoofer: 3,20 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 470 x 345 x 377 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 8,7 kg

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellitthøytalere
- Drivere per satellitthøytaler: 1 x 2,5" woofer
- Impedans, satellitthøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 55 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,9 W

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1
- Utgangseffekt for satellitthøytaler: 2 x 75 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 150 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato
2017-04-04

Versjon: 3.2.5

12 NC: 8670 000 81846
EAN: 87 12581 62020 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com