



Philips  
Draadloze thuismonitor

Android



M100A

## Bewaak uw huis via uw smartphone

Met een gerust hart de deur uit

Met de draadloze Philips InSight-thuismonitor kunt u uw huis in de gaten houden als u de deur uit bent. Eenvoudig te installeren, zodat u direct vanaf een iPhone of iPad een oogje in het zeil kunt houden. Pushmeldingen geven aan wanneer er beweging of geluid is gedetecteerd.

### Dicht bij uw dierbaren als u de deur uit bent

- Android-app voor gemakkelijke bediening
- Directe bewaking vanaf uw smartphone of tablet
- Wi-Fi-compatibel voor plaatsing overal in huis

### Veilig en eenvoudig te installeren

- Magnetische voet voor gemakkelijke aanpassing van de kijkrichting
- Snelle en eenvoudige installatie via QR-code
- Extra wandbevestiging voor optimale plaatsing
- Kijk naar maximaal 16 monitors met één app op uw smartphone
- Direct netwerken met encryptie voor veilige verbinding

### Waarschuwingen via pushmeldingen

- Uploaden van opnamen naar uw eigen Dropbox-account
- Ingebouwde geluids- en bewegingsdetectie
- Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert

# PHILIPS

# Kenmerken

## Wi-Fi-compatibel



De draadloze In.Sight-thuismonitor is een Wi-Fi-compatibele monitor die uw draadloos thuisnetwerk gebruikt om rechtstreeks video en audio te streamen naar u smartphone of tablet. Een thuismonitor die u overal waar u wilt kunt installeren.

## Directe bewaking



Nadat u uw draadloze In.Sight-thuismonitor op uw lokale netwerk hebt geïnstalleerd, kunt u de videostream overal ter wereld direct bekijken op uw smartphone of tablet via Edge-, 3G- en draadloze netwerken. Er zijn geen grenzen aan waar en hoe u uw video kunt bekijken.


## InSight-app voor Android



De draadloze Philips InSight-thuismonitor is een geavanceerde, app-gebaseerde draadloze videomonitor waarmee u kunt zien en horen wat er in huis gebeurt, waar op de wereld u

ook bent. U kunt de speciale app gratis op uw iPhone of iPad downloaden via de App Store.

## Eenvoudige installatie

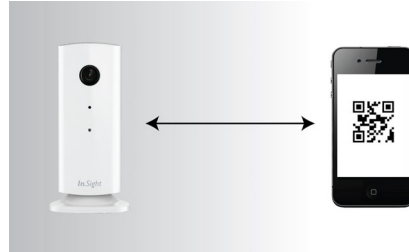

U kunt de draadloze InSight-thuismonitor snel en eenvoudig koppelen aan een smartphone of tablet. Houd het plaatje met de QR-code voor de lens om de InSight-app te activeren. De monitor is klaar voor gebruik wanneer het lampje ononderbroken groen brandt.

## Kijk naar maximaal 16 monitors



U kunt met één app naar maximaal 16 draadloze Philips InSight-thuismonitors kijken. Plaats zoveel monitors als u wilt, waar u maar wilt.

## Instelbare richting




De draadloze Philips InSight-thuismonitor heeft een magnetische voet waarop de monitor rust, waardoor u de monitor naar iedere hoek kunt draaien en aanpassen.

## Extra wandbevestiging



De draadloze In.Sight-thuismonitor wordt geleverd met een beugel voor wandbevestiging. Gebruik deze beugel om de monitor eenvoudig te bevestigen aan wand of plafond. De voet zelf is draaibaar, zodat u de draadloze In.Sight-monitor na bevestiging nog steeds kunt herpositioneren.

## Direct netwerken met encryptie

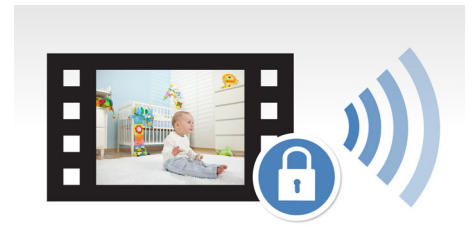

De draadloze In.Sight-thuismonitor van Philips maakt gebruik van zeer effectieve encryptie om uw privacy te allen tijde te waarborgen. De draadloze In.Sight-thuismonitor gebruikt elke keer wanneer hij verbinding maakt een unieke encryptiesleutel.

## Geluids- en bewegingsdetectie



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. De draadloze InSight-thuismonitor staat op de uitkijk met instelbare geluids- en bewegingsdetectie. U wordt gewaarschuwd zodra er geluid of beweging is gedetecteerd.



# Specificaties

## Lens en sensor

- Sensor: VGA
- Scherpstelmodus: Vast
- Scherpstelbereik: 0,4 M tot oneindig

## Videokwaliteit

- VGA-streaming
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

## Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) niet ondersteund
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Magnetische voet: Instelbare richting
- Resetknop
- Schroefgaten: Ja, 1

## Software

- Bevestiging: via App
- Automatische app-update
- Webbrowserondersteuning
- Ondersteund systeem: Android

## Accessoires meegeleverd

- Extra wandbevestiging
- USB-stroomadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Schroeven/muurankers: 3
- Snelstartgids

## Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort

## Minimale vereisten

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Pentium 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM en 64 MB video-RAM
- Mac: Macintosh 10.4, Macintosh 10.5, Macintosh 10.6, Mac 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
158 x 160 x 58 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):  
45 x 95 x 45 mm



Publicatiedatum  
2016-01-03

Versie: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518  
EAN: 08 71258 16552 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Met de draadloze In.Sight-thuismonitor kunt u gratis en onbeperkt live-videobeelden bekijken via het draadloze netwerk in uw huis. Wanneer u op afstand live-videobeelden wilt bekijken (via een extern Wi-Fi-netwerk of via 3G), is dit ook gratis voor een onbeperkt aantal sessies; dan geldt echter wel een limiet van 5 minuten per sessie.

\* Langere videosessies en andere premiumfuncties kunt u aanschaffen via de app. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.