

Philips
2.1-es házimozsi

Blu-ray

HTS3251



Kompakt hangsugárzók erőteljes surround hangzással

a kompakt hangsugárzóból

Filmnézés, zenehallgatás és TV-nézés alkalmával a kiemelt elhelyezésű hangszórókból kiváló surround hangzást élvezhet.

Nagyszerű hangélmény

- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- Kiemelt meghajtó hangszórók a tiszta hangélményért

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Lejátszás Blu-ray lemezekről, DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez

PHILIPS


Fénypontok

300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby TrueHD és DTS-HD

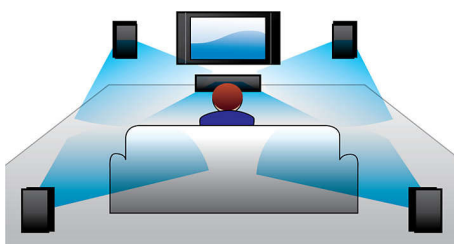

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Kiemelt meghajtó hangszórók



Kiemelt meghajtó hangszórók a tiszta hangélményért

Játsszon le mindent!



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és formátumról lehetséges - Blu-ray lemezről, DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

A YouTube és a Picasa elérése



Nézze a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készülékén. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozsi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg

jeleket átalakítania, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaikat a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Modern kialakítás

Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához



Műszaki adatok

Hang

- Hangásztítás: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual hangsugárzó, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 150 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 75 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 60 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,9 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangsugárzó-állvány
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Rövid üzembe helyezési útmutató (dobozon), Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méret

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 8,7 kg
- A főegység tömege: 2,5 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 470 x 345 x 377 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 195 x 265 x 265 mm
- Mélynyomó tömege: 3,20 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 159 x 80 mm
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Szatellitsugárzó tömege: 0,35 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Kép: GIF, JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Képváltás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 2.3.6

EAN: 87 12581 60598 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support
* További információk érdekében keresse fel a www.philips.com/blu-ray weboldalt.