



필립스
휴대용 스피커

핑크



SBA1710PNK



모바일 스피커

필립스 SBA1710 스피커는 사용하기 편리하도록 모바일 스탠드가 함께 제공되며, 실제 소리보다 더 생생하게 들을 수 있습니다!

감동적인 사운드

- 최상의 음질을 위한 클래스 "D" 디지털 증폭기
- 4W RMS 총 출력 파워

휴대성에 맞춘 디자인

- 이동 중에도 음악과 함께
- 최대 8 시간 음악 재생

단순함

- 휴대를 위한 배터리 전원
- 모든 미디어와 호환 가능

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 13.2 x 7.7 x 9.9 cm
- 제품 크기 (W x H x D): 5.2 x 3.0 x 3.9 인치
- 중량 : 0.283 kg
- 중량 : 0.624 lb

호환 가능

- 스마트폰
- iPod
- iPhone
- MP3 플레이어

디자인 및 마감

- 색상 : 핑크

사운드


- 임피던스 : 4
- 전력 등급 : 4 W
- 주파수 응답 : 200Hz – 20KHz(+/- 3dB)

소비전력

- 배터리 작동 시간 : 8 hr
- 배터리 유형 : AA 4 개 (별매)

주요 제품

클래스 D 디지털 증폭기

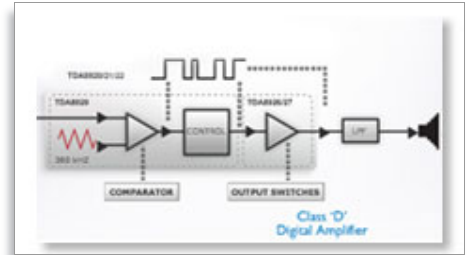

클래스 'D' 디지털 증폭기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한 다음 디지털 방식으로 증폭시킵니다. 그러면 신호는 복조 필터로 들어가 최종 출력을 제공합니다. 증폭된 디지털 출력은 향상된 음질을 비롯해 디지털 오디오의 모든 이점을 충분히 활용합니다. 또한 클래스 'D' 디지털 증폭기는 기존 AB 증폭기와 비교해 효율이 90% 이상이므로 작은 풋프린트에서 강력한 증폭 성능을 낼 수 있습니다.

4W RMS 총 출력 파워



RMS는 제곱 평균 (Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 기본적으로, 증폭기가 증폭하고 확성기가 오디오 신호 왜곡 없이 사운드 에너지로 변환하는 것은 모두 전기 에너지의 제한을 받습니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.

최대 8 시간 음악 재생



단 한 번의 충전으로 최대 8 시간 동안 음악을 감상할 수 있습니다.

이동 중에도 음악과 함께

원하는 대로 편리하게 음악을 재생하세요. 모바일 스피커를 통해 웅장한 사운드로 감상할 수 있습니다.



발행 일자 2013-03-04

버전 : 2.0.4

12 NC: 8670 000 89082
EAN: 06 92341 07155 76

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com