

Philips 2000 series  
DVD-spiller

DivX  
USB 2.0

TAEP200



## Se på alt – fra DVD og USB

Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med DVD-spilleren TAEP200 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger

### Koble til og gled deg over flere kilder

- USB Media Link for medieavspilling fra USB Flash-stasjoner

# PHILIPS


# Høydepunkter

## 12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.


## Spiller alt

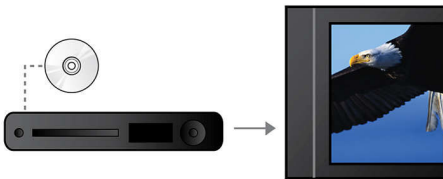

Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R,


DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

## Skjermtilpassing

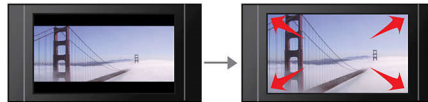


Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

## USB Media Link

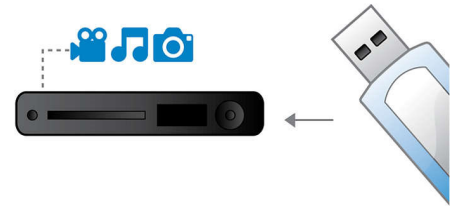

USB (Universal Serial Bus) er en protokollstandard som brukes til å koble sammen PCer, ekstrautstyr og elektronisk forbrukerutstyr. Med USB Media Link trenger du bare å koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

## Smart Picture

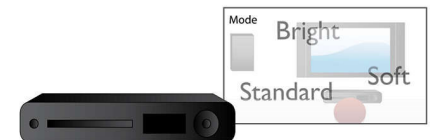

Smart Picture gir optimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre visningsopplevelser til alle døgnets tider.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): <=-65 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støy-forhold: >= 90 dB

## Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang

## Ytre eske

- Lengde: 41.5 cm
- Antall kundepakker: 5
- Bredde: 26 cm
- Bruttovekt: 6.25 kg
- Høyde: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11115 5
- Nettovekt: 4.75 kg
- Taravekt: 1.5 kg

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll

## Drift

- Effektforbruk: 15 W
- Strømforsyning: 100–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Mål, emballasje

- Høyde: 24.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Stående
- Bredde: 24.8 cm
- Dybde: 8 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 11115 8
- Bruttovekt: 1.15 kg
- Nettovekt: 0.95 kg
- Taravekt: 0.2 kg

## Produktmål

- Høyde: 4.3 cm
- Bredde: 22.5 cm
- Dybde: 19.6 cm
- Vekt: 0.82 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Lyd- og videokabel, Fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte, Sikkerhetsgarantiark

## Formgivning

- Farge: Svart

## Lydavspilling

- Lydformater som støttes: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 16–320 kpbs
- WMA-bithastigheter: 16–320 kpbs

## Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Video: avi, mpg
- Bilde: JPG, JPEG

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Videooppsampling

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Zoom

## Videoavspilling

- Lydformat: Dolby Digital, WMA, MP3
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL, AUTO
- Videostøttede formater: MPEG1, MPEG2

