

Philips
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

DivX Plus HD

USB 2.0, Media Link
Višanje ločljivosti DVD- videa

BDP3210B



Vsestranski predvajalnik Blu-ray

z majhnim podstavkom in več možnosti postavitve

Philipsov predvajalnik Blu-ray filme predvaja v najboljši luči. Filme na ploščah Blu-ray predvaja v neverjetno ostri sliki polne visoke ločljivosti 1080p, višanje ločljivosti DVD-jev pa zagotavlja sliko skoraj visoke ločljivosti.

Več možnosti postavitve

- Lahko ga postavite na mizo ali namestite na steno
- Navpično nameščanje za estetske in ergonomske predvajalnike

Slišite več

- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok
- Digitalni izhod DTS 2.0

Oglejte si več

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Višanje ločljivosti DVD- videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Full HD 1080p za izjemno ostre slike
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti


Doživite več

- Uživate v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska

PHILIPS


Značilnosti

Uživajte v filmih in glasbi

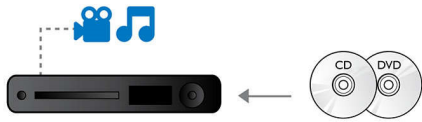

Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih

Predvajanje plošč Blu-ray

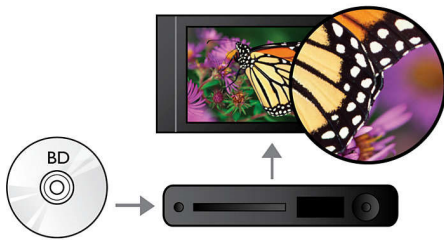

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.


Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti


in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Dolby TrueHD

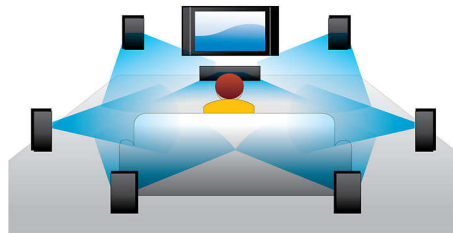

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

Višanje ločljivosti DVD-vidoa

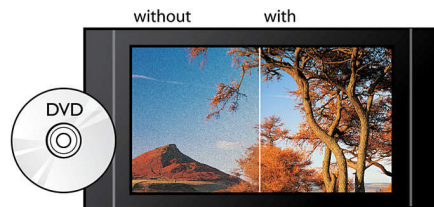

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progressivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in

digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, brez vsakršnih šumov.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalnik DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanijh naprav z računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitrejše delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.

Digitalni izhod DTS 2.0

Digitalni izhod DTS 2.0

Namizna postavitve ali namestitve na steno

Lahko ga postavite na mizo ali namestite na steno

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 62331 3
- Dolžina: 28.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 25 cm
- Bruto teža: 1.354 kg
- Višina: 9 cm
- Neto teža: 1.049 kg
- Teža embalaže: 0.305 kg

Priročnost

- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 10 W
- Napajanje: 50/60 Hz, 110-240 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,5\text{ W}$

Dimenzije embalaže

- Višina: 9 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 28.5 cm
- Globina: 25 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 62331 3
- Bruto teža: 1.354 kg
- Neto teža: 1.049 kg
- Teža embalaže: 0.305 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.25 cm

- Širina: 21 cm
- Globina: 21 cm
- Teža: 0.745 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Adapter AC/DC, Napajalni kabel
- Plošča za namestitev na steno

Zasnova

- Namestitev na steno

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9, 21 : 9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Deep Color, Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, x.v. Color



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 1.0.6

EAN: 48 95185 62331 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com